



STORZ & BICKEL GMBH & CO. KG




## GEBRUIKSAANWIJZING

Vóór de ingebruikname aandachtig lezen en bewaren.




<b>Inhoudsopgave</b> .....	pagina
1. Productoverzicht (Leveringsomvang) .....	4
2. Veiligheidsinstructies, Symboolverklaring .....	6
3. Doel .....	10
4. Plantenoverzicht .....	10
5. Invloedsfactoren bij het verdampen .....	11
6. De Heteluchtgenerator <b>PLENTY</b> .....	12
7. Ingebruikname en bediening .....	14
7.1. Opwarmen .....	14
7.2. Temperatuurinstelling .....	15
8. Vullen van de vulkamer .....	17
9. Gebruik .....	22
10. Demontge, Reiniging en montage .....	24
10.1. Demontage en montage van de <b>PLENTY</b> Verdampingseenheid .....	24
10.2. Demontage van het mondstuk .....	25
10.3. Demontage van de vulkamerdeksel .....	26
10.3.1. Reiniging van de koelspiraal .....	26
10.4. Demontage van de vulkamer .....	27
10.5. Montage van de vulkamer .....	27
11. Technische gegevens .....	28
12. CE-verklaring van conformiteit .....	28
13. Vrijwaring, Aansprakelijkheid, Reparatedienst .....	29

## 1. PRODUCTOVERZICHT *PLENTY* HETELUCHTGENERATOR

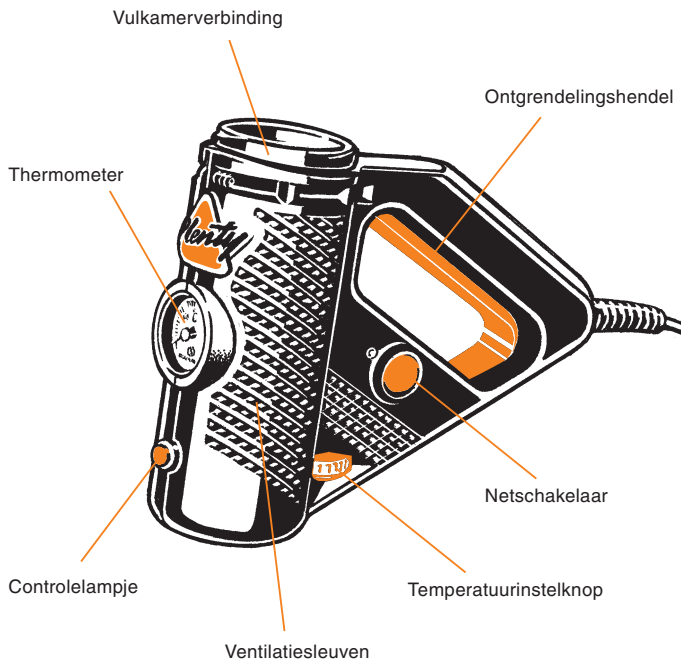

## 1. PRODUCTOVERZICHT *PLENTY* VERDAMPINGSEENHEID

Verdampingseenheid bestaande uit:

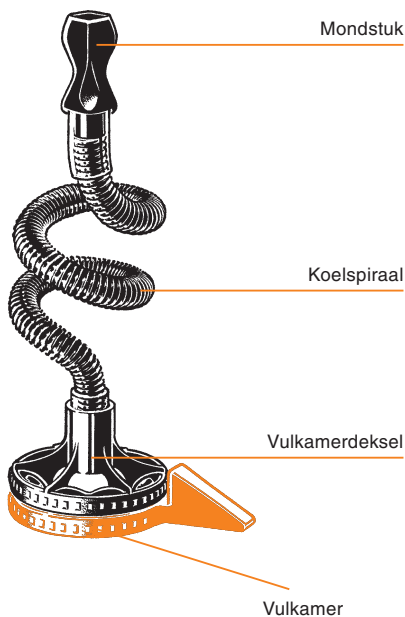

## 2. VEILIGHEIDSinSTRUCTIES



Lees de volgende veiligheidsinstructies zorgvuldig en volledig door voordat het apparaat in gebruik wordt genomen!

Deze Gebruiksaanwijzing is een essentieel bestanddeel van de verdamper en moet worden overhandigd aan de gebruiker.

De daarin opgenomen instructies moeten nauwgezet in acht worden

genomen, aangezien ze van uitermate groot belang zijn voor de veiligheid bij het gebruik en bij de instandhouding van de verdamper.

Deze brochure moet zorgvuldig worden bewaard voor verdere raadpleging.

U kunt steeds de meest actuele versie van de **PLENTY** Gebruiksaanwijzing downloaden van [www.storz-bickel.com](http://www.storz-bickel.com).

---

### Symboolverklaring



Gebruiksaanwijzing opvolgen!



#### Veiligheidsinstructies!

Om letsel aan personen en schade aan het apparaat te voorkomen, dienen de aanwijzingen met dit symbool verplicht opgevolgd te worden.



#### Aanwijzing/tip!

Aanwijzingen voorzien van dit symbool geven technische informatie of aanvullende tips over het omgaan met de verdamper.



Symbool EU-conformiteit: Met deze teken bevestigt de fabrikant de conformiteit van de producten met de geldende richtlijnen en normen van de Europese Unie.



#### Nationally Recognized Testing Laboratory:

Op basis van EN 60 335-1 werden de aanvullende eisen van de UL 499 en CAN/CSA-22.2 nr. 64 getest.



Veiligheid en productie gecontroleerd door TUEV SÜED Germany

## 2. VEILIGHEIDSINSTRUCTIES



**Voorzichtig! Heet oppervlak!**  
Metalen onderdelen niet aanraken!



Buiten direct zonlicht bewaren.



Droog bewaren.

---

### Veiligheidsinstructies

- De verpakkingselementen (plastic zakken, piepschuim, kartons enz.) mogen niet in de handen van kinderen terecht komen, aangezien ze een potentieel gevaar vormen.
- Vóór de aansluiting van de heteluchtgenerator moet worden gecontroleerd of de gegevens die vermeld staan op het typeplaatje aan de achterzijde van de heteluchtgenerator overeenstemmen met de gegevens van het beschikbare stroomnet op de plaats van de installatie.
- Bij twijfel moet men de elektrische installatie door een vakman laten controleren op inachtneming van de lokale veiligheidsvoorschriften.
- Bij storingen tijdens de werking moet onmiddellijk de stekker uit het stopcontact worden getrokken.
- De aarding van de heteluchtgenerator is verplicht. De fabrikant aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, wanneer deze preventiemaatregel voor ongevallen niet wordt nageleefd.
- De stroomkabel moet over zijn volledige lengte worden afgerold (oprollen en op elkaar leggen van de stroomkabel vermijden). Hij mag niet worden blootgesteld aan stoten of toegankelijk zijn voor kinderen, zich niet in de buurt van vloeistoffen of warmtebronnen bevinden en niet worden beschadigd. De stroomkabel niet over scherpe randen trekken, nooit knellen en knikken. De

## 2. VEILIGHEIDSIINSTRUCTIES

stroomkabel bij beschadigingen laten vervangen door onze Service Center.

- Het gebruik van verdeeldozen en/of verlengkabels wordt afgeraden. Indien absoluut noodzakelijk, mogen alleen producten met kwaliteitscertificatie (zoals bijv. UL, IMQ, VDE, +S enz.) worden gebruikt, voor zover de aangegeven vermogenswaarde het benodigde vermogen ( $A = \text{ampère}$ ) van de aangesloten apparaten overschrijdt.
- Zet de verdampers na gebruik uitsluitend op een stabiel en vlak oppervlak. Houd bij gebruik van het apparaat voldoende afstand tot warmtebronnen (kachels, fornuizen, open haarden, etc.) en zet het op een plek waar de omgevingstemperatuur niet lager kan worden dan  $+5^{\circ}\text{C}$  ( $+41^{\circ}\text{F}$ ). De verdampers moeten worden bewaard op een beschermde en droge plek en mag in geen geval in vochtige ruimten (zoals badkamers enz.) worden opgesteld.
- Reparaties aan de heteluchtgenerator mogen uitsluitend worden uitgevoerd door onze Service Center. Verkeerd uitgevoerde reparaties zonder gebruik van originele onderdelen kunnen gevaarlijk zijn voor de gebruiker.
- Bij het openen van de heteluchtgenerator dreigt levensgevaar, aangezien spanningvoerende componenten en aansluitingen worden blootgelegd.
- De heteluchtgenerator mag in geen geval met een ingestoken stekker worden gerepareerd of getransporteerd.
- Trek nooit aan de stroomkabel om de stekker uit het stopcontact te halen, maar trek direct aan de stekker.
- De heteluchtgenerator mag in geen geval in gebruik worden genomen, wanneer de stroomkabel defect is.
- Steek geen voorwerpen in de openingen van het apparaat.
- Tijdens de werking mag de verdampers niet onbeheerd worden achtergelaten. Schakel de verwarming na gebruik uit.
- De ventilatiesleuven en de luchtafvoeropening van de heteluchtgenerator mogen tijdens de werking of de afkoelfase niet worden dichtgehouden, afgedekt of verstopt.

### **Gevaar voor verbranding!**

- Raak het blootliggende verwarmingsblok in de vulkamerverbinding en de metalen vulkamercilinder niet aan als deze warm zijn.

## 2. VEILIGHEIDSLINSTRUCTIES

- De heteluchtgenerator mag alleen droog of eventueel met een vochtige doek worden gereinigd. Trek voordien steeds de stekker uit het stopcontact. De heteluchtgenerator mag in geen geval in water of in andere vloeistoffen worden ondergedompeld of met een directe water- of stoomstraal worden gereinigd.
- De heteluchtgenerator mag niet in een vochtige of natte omgeving worden gebruikt.
- Stel de heteluchtgenerator niet bloot aan regen. Gebruik de heteluchtgenerator niet in bad of boven water.
- Raak de heteluchtgenerator nooit aan met natte of vochtige lichaamsdelen.
- Neem de heteluchtgenerator nooit in gebruik, zolang hij nat of vochtig is. Als de heteluchtgenerator nat geworden is, moet hij door onze Service Center worden gecontroleerd op eventuele beschadigingen aan elektrische bestanddelen.
- Gebruik de heteluchtgenerator niet in een explosiegevaarlijke of ontvlambare atmosfeer.
- Laat de verdamper nooit gebruiken door kinderen of onbekwame personen.
- Gebruik uitsluitend originele accessoires en reserveonderdelen van Storz & Bickel.



**De fabrikant aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beschadigingen, die veroorzaakt zijn door oneigenlijk, verkeerd of onoordeelkundig gebruik.**



Het verwarmingsblok in de vulkamerverbinding en de vulkamercilinder is van metaal en warmt op tijdens gebruik. Raak deze in geen geval aan als ze warm zijn.

**Gevaar voor verbranding!**

### 3. DOEL

De **PLENTY** Verdamer is bedoeld voor de opwekking van geuren c.q. aroma's uit de hierna vermelde kruiden en plantendelen. De geuren en aroma's komen vrij door verdamping met behulp van hete lucht en kunnen rechtstreeks ingeademd worden.

De **PLENTY** Verdamer is niet bestemd voor medisch-therapeutische doeleinden.

### 4. PLANTENOVERZICHT

Hierna volgt een overzicht van de planten, die geschikt zijn voor verdamping in de **PLENTY** Verdamer.

De aroma's en geuren uit de hier vermelde plantenmaterialen kunnen worden verdampt.

Elk ander gebruik is oneigenlijk en potentieel gevaarlijk.

Actuele informatie over de bruikbare planten vindt u terug op [www.storz-bickel.com](http://www.storz-bickel.com).



#### LET OP:

Bij gezondheidsproblemen dient u uw arts of apotheker te raadplegen. Het is goed mogelijk dat een plant allergische reacties veroorzaakt bij de gebruiker. In dit geval is het ten stelligste af te raden deze plant verder te gebruiken.

Plantennaam	Botanische naam	Gebruikt deel van de plant	Temperatuurinstelling
Eucalyptus	Eucalyptus globulus	de bladeren	1 / 130°C (266°F)
Hop	Humulus lupulus	de kegels	3 / 154°C (309°F)
Kamille	Matriarca chamomilla	de bloemen	6 / 190°C (374°F)
Lavendel	Lavandula angustifolia	de bloemen	1 / 130°C (266°F)
Citroenmelisse	Melissa officinalis	de bladeren	2 / 142°C (288°F)
Salie	Salvia officinalis	de bladeren	6 / 190°C (374°F)
Tijm	Thymus vulgaris	het kruid	6 / 190°C (374°F)

## 4. PLANTENOVERZICHT

Gebruik alleen delen van planten, die vermeld zijn in deze lijst en die volgens de richtlijnen van de Europese farmacopee (of vergelijkbaar) onder andere werden gecontroleerd op echtheid, zuiverheid en ziekteverwekkers. In de apotheek kunnen dergelijke planten of delen van planten worden gekocht.

De inachtneming van de volgende instructies is belangrijk, om de **PLENTY** Verdampner met het door u gebruikte plantenmateriaal optimaal te kunnen instellen voor uw persoonlijke behoeften.

Houd er rekening mee, dat de **PLENTY** Verdampner niet bestemd is voor medisch-therapeutische doeleinden.

## 5. INVLOEDSFACTOREN BIJ HET VERDAMPEN

De hoeveelheid opgeloste aroma's en geuren wordt beïnvloed door de volgende factoren:

1. **Kwaliteit:** Het aandeel verdampbare aroma's en geuren in het desbetreffende plantenmateriaal.
2. **Kwantiteit:** De hoeveelheid van het verdampingsmateriaal in de vulkamer dat wordt doorstroomt.
3. **Oppervlak:** Hoe fijner de planten fijngemaakt zijn, des te groter wordt het oppervlak waarvan de aroma's en geuren bij het verdampingsproces kunnen vrijkomen.
4. **Temperatuur:** Hoe hoger de temperatuur, des te meer aroma's en geuren in één keer vrijkomen.

Houd er rekening mee dat een temperatuurverhoging altijd het laatste middel moet zijn, aan gezien het plantenmateriaal bij hogere temperaturen sterker geroosterd smaakt.

Aangezien de ingrediënten van de planten op een zachte manier vrijkomen, kan het verdampingsproces met dezelfde vulkamerinhoud, afhankelijk van de vier bovengenoemde factoren, meermaals worden herhaald tot alle aroma's en geuren volledig vrijgekomen zijn.

Wanneer er bij een maximale temperatuur geen dampen meer worden gevormd, is het verdampingsmateriaal volledig opgebruikt en moet het worden vervangen door nieuw materiaal. Omwille van de smaak is het echter aan te bevelen het verdampingsmateriaal reeds eerder te vervangen.

## 6. DE HETELUCHTGENERATOR *PLENTY*

### Uitpakken

Het karton bevat alle bestanddelen en de Gebruiksaanwijzing, die moet worden bewaard voor verdere raadpleging.

Neem de heteluchtgenerator en de accessoires uit de verpakking. Controleer meteen na het uitpakken of de heteluchtgenerator, de accessoires, de stroomkabel en de stekker in orde en compleet zijn. Verwittig bij beschadigingen onmiddellijk de verkoper of de besteller.



De verpakkingselementen (kartons, plastic zakken, piepschuim enz.) mogen niet in de handen van kinderen terechtkomen, aangezien ze een potentieel gevaar vormen.

Laat ter wille van het milieu geen verpakkingselementen in de natuur achter en gooi ze volgens de voorschriften weg.

Wij raden aan de originele verpakking te bewaren voor eventueel later gebruik (transport, Storz & Bickel Service Center, enz.).

### Aansluiting stroomnet

Voordat de heteluchtgenerator wordt aangesloten moet men controleren of de gegevens op het typeplaatje van het apparaat overeenstemmen met de gegevens van het plaatselijke stroomnet.

De elektrische installatie moet op alle gebieden voldoen aan de huidige overheidsvoorschriften.

De aarding van de heteluchtgenerator is verplicht. De fabrikant aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, wanneer deze preventiemaatregel voor ongevallen niet wordt nageleefd.

Plaats een opgewarmde verdamper uitsluitend op een stevig oppervlak, niet zetten op een zachte of warmtegevoelige ondergrond.

Zorg ervoor, dat de stroomkabel niet wordt beschadigd door knikken, knellen of strak spannen.



Een onjuiste aansluiting kan leiden tot lichamelijk letsel en materiële schade, waarvoor de fabrikant niet aansprakelijk kan worden gesteld.

### Gebruik en bediening



De verdamper werd ontwikkeld voor het verdampen van de in het plantenoverzicht vermelde plantenmaterialen en hun essences. Elk ander gebruik is oneigenlijk en potentieel gevaarlijk.

De gebruiker moet voor het gebruik en het onderhoud altijd de aanwijzingen in deze Gebruiksaanwijzing opvolgen en het apparaat alleen zittend gebruiken.

## 6. DE HETELUCHTGENERATOR *PLENTY*

Bij twijfel of storingen moet de heteluchtgenerator onmiddellijk worden uitgeschakeld en moet de stekker worden uitgetrokken. Probeer in geen geval de schade zelf te herstellen. Neem rechtstreeks contact op met onze Service Center.

Laat het apparaat na gebruik afkoelen voordat het wordt opgeborgen.

### Bewaring

Bewaar de heteluchtgenerator op een droge en tegen weersinvloeden beschermde plek en buiten het bereik van kinderen of onbekwame personen.

### Na storingen

Trek de stroomkabel onmiddellijk uit en zorg ervoor dat niemand de heteluchtgenerator ongemerkt opnieuw kan aansluiten op het stroomnet.

Voor elk onderhoud moet het apparaat worden uitgeschakeld en moet de stekker worden uitgetrokken.

Breng de heteluchtgenerator in de originele verpakking of op een andere wijze goed verpakt naar onze Service Center ter reparatie.

### Mogelijke storingen

Verifieer of de stroom niet is uitgevallen en dat de zekering (in de zekeringkast) werkt c.q. niet defect is.



Mochten de voorgaande aanwijzingen geen resultaat hebben, alsmede bij alle andere storingen of hier niet vermelde problemen, haal dan onmiddellijk de stekker uit het stopcontact en neem contact op met onze Service Center.



Open de heteluchtgenerator niet! Zonder speciaal gereedschap en specifieke kennis zal iedere poging om het apparaat te openen leiden tot schade aan het apparaat. Bij een dergelijke poging vervallen de garantierechten.

Probeer in geen geval de schade zelf te herstellen. Neem rechtstreeks contact op met onze Service Center.

### Afvoer

Gooi de heteluchtgenerator niet gewoon weg als hij onherstelbare schade heeft opgelopen. Aangezien hij bestaat uit hoogwaardige, volledig recyclebare componenten, moet hij worden ingeleverd bij uw gemeentelijk inzamelen recyclingbedrijf of worden gestuurd naar onze Service Center voor opslag.

## 7. INGEBRUIKNAME EN BEDIENING



Tijdens de werking mag het apparaat niet onbeheerd worden achtergelaten. Plaats de **PLENTY** Verdamer uitsluitend op een hittebestendig, vlak, stabiel en stevig oppervlak; nooit op een zachte of gemakkelijk brandbare ondergrond. Controleer of de netspanning overeenstemt met de gegevens op het apparaat. De stroomkabel en de stekker moeten in foutloze toestand zijn. De apparaat mag alleen worden aangesloten op een correct geïnstalleerd (geaard) stopcontact.

### 7.1. Opwarmen




Zet het apparaat aan (geadviseerd wordt om de heteluchtgenerator met afgeschroefde en gevulde vulkamer plus koelspiraal te verwarmen). Gebruik daarvoor de oranje netschakelaar.

Aan het oplichten van de netschakelaar is te zien dat de verwarming klaar is voor gebruik. Als de ontgrenselingshendel al bediend is, start het opwarmingsproces automatisch.

In andere gevallen moet het opwarmingsproces gestart worden door bediening van de oranje ontgrenselingshendel.


Het oplichten van het oranje controlelampje duidt erop dat het opwarmen aan de gang is. Stel de gewenste temperatuur in met de temperatuurinstelknop. Het opwarmen van het verwarmingsblok duurt max. 4 minuten, afhankelijk van de ingestelde temperatuur.

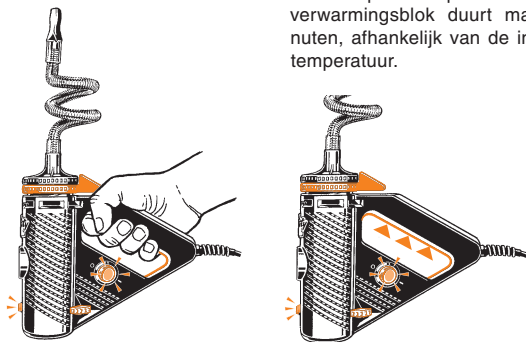

*Ontgrenselingshendel indrukken om het opwarmproces te starten*

## 7. INGEBRUIKNAME EN BEDIENING


Selecteer de gewenste temperatuur met de instelknop van de veiligheids-temperatuurregelaar.

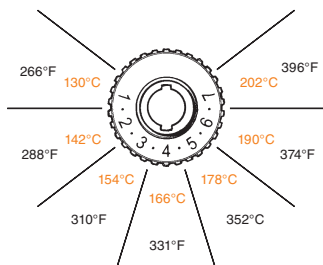

*Schaalverdeling luchttemperatuur*

### 7.2. Temperatuurinstelling

De luchttemperatuur schommelt bij de aangegeven waarden door het opwarmings- en afkoelproces van het verwarmingsblok rond max.  $\pm 3\%$ .

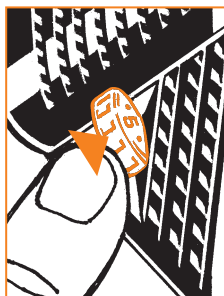

*Temperatuur selecteren*

## 7. INGEBRIJKNAME EN BEDIENING



De Heteluchtgenerator **PLENTY** is voorzien van een veiligheidstemperatuurregelaar.

Als na de eenmalige bediening van de ontgrendelingshendel de ingestelde temperatuur is bereikt, is het opwarmingsproces voltooid en schakelt de verwarming uit.

Wordt de **PLENTY** tijdens het gebruik in de hand gehouden en wordt daardoor de ontgrendelingshendel ingedrukt, dan wordt het ingestelde temperatuurniveau automatisch gehandhaafd.

Na het dalen van de temperatuur van het verwarmingsblok vindt er niet automatisch een opwarmproces plaats, maar houdt het afkoelproces aan totdat de oranje ontgrendelingshendel opnieuw bediend wordt.

Zodra het oranje controlelampje dooft, is de ingestelde temperatuur bereikt en het opwarmingsproces van het verwarmingsblok voltooid. Nadat de gewenste, vooraf ingestelde temperatuur is bereikt, kan begonnen worden met het verdampen.

De huidige temperatuur kan afgelezen worden op de thermometer.

Mocht de temperatuur tijdens het verdampen teruglopen, laat deze dan weer stijgen door bediening van de ontgrendelingshendel.




Om technische redenen kan de temperatuur in de vulkamer tijdens het inademen niet geregistreerd worden. De thermometer bepaalt de temperatuur bij het verwarmingsblok. Door kalibratie van de thermometer wordt de temperatuur telkens in de vulkamer tijdens het inademen weergegeven.



De ontgrendelingshendel mag niet in de ontgrendelde stand vastgezet worden, bijv. door vastbinden of plakken. De fabrikant is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor schade die ontstaat door wijzigingen aan het apparaat of door het vastzetten van de ontgrendelingshendel.

## 8. VULLEN VAN DE VULKAMER

Neem het vulkamerdeksel van de vulkamer door dit tegen de wijzers van de klok open te draaien.

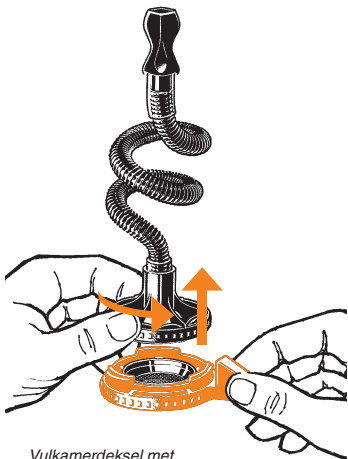

*Vulkamerdeksel met koelspiraal verwijderen*

Neem het vulkamerdeksel met koelspiraal en mondstuk van de vulkamer.

Vul de vulkamer altijd volledig met fijn gemaakt plantenmateriaal.





*De vulkamer altijd volledig opvullen tot aan de bovenste rand*




Vul de vulkamer altijd volledig tot aan de bovenste rand. Hierdoor wordt voorkomen dat, als de heteluchtgenerator niet verticaal gehouden wordt, het verdampingsmateriaal verschuift. Daardoor stroomt de warme lucht mogelijk langs het verdampingsmateriaal en is er geen efficiënte verdamping meer mogelijk.

## 8. VULLEN VAN DE VULKAMER

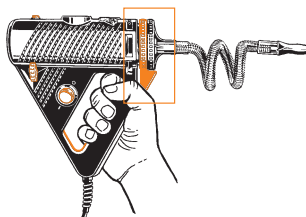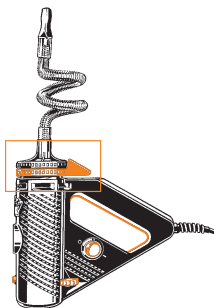


juist

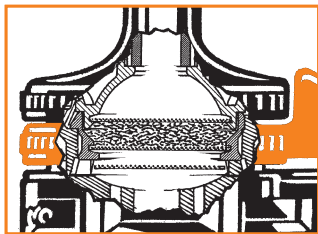



*Vulkamer volledig gevuld*

De vulkamer moet altijd volledig gevuld zijn, zodat ongeacht de stand van de heteluchtgenerator het verdampingsmateriaal niet kan verschuiven.

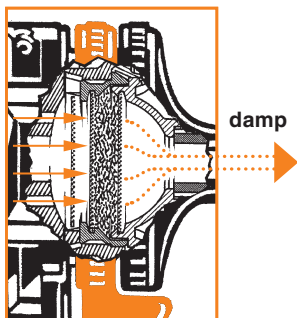

*Doorstroming door verdampingsmateriaal is gelijkmatig*

## 8. VULLEN VAN DE VULKAMER

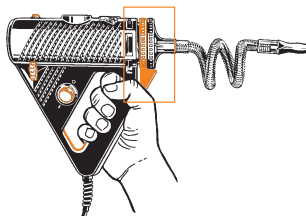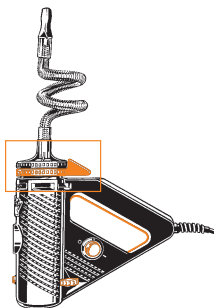


**onjuist**





*Vulkamer slechts half gevuld*

Als de vulkamer slechts gedeeltelijk wordt gevuld, kan het verdampingsmateriaal verschuiven zodat de warme lucht langs dit materiaal stroomt en er daardoor geen verdamping kan plaatsvinden.

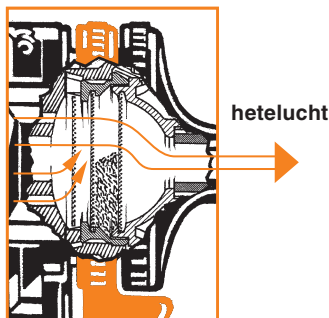

*Alleen warme lucht, geen damp*


## 8. VULLEN VAN DE VULKAMER

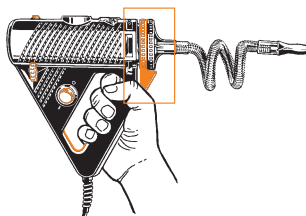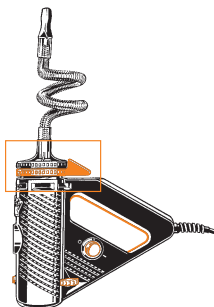

juist



Vulkamer half gevuld met daarop geleden druppelkussen

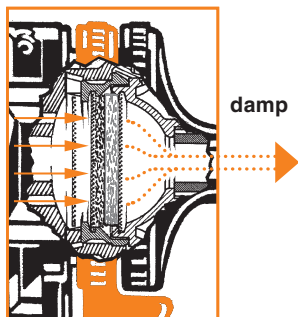

Doorstroming van het verdampingsmateriaal is gelijkmatig

Als de vulkamer niet volledig moet worden gevuld, wordt geadviseerd om het meegeleverde druppelkussen op de kruiden te leggen en daarna het vulkamerdeksel met koelspiraal op de vulkamer te schroeven.

Daardoor wordt ook bij weinig vulling het verschuiven van het verdampingsmateriaal voorkomen en is efficiënte verdamping mogelijk.

## 8. VULLEN VAN DE VULKAMER

Schroef daarna het vulkamerdeksel met koelspiraal weer op de vulkamer.



Let erop dat u het zwarte vulkamerdeksel niet rechtstreeks op het verwarmingsblok schroeft.

Alleen de oranjekeurige vulkamer mag op het verwarmingsblok geschroefd worden.


Als dit niet in acht wordt genomen, kan het vulkamerdeksel vervormen.




Zorg ervoor dat de zeven niet verontreinigd zijn met plantenmateriaal. Om een optimale functie te garanderen is het aan te bevelen om de zeven na elke verdamping te reinigen met de meegeleverde reinigingsborstel.

## 9. GEBRUIK

Schroef de vulkamer met koelspiraal en mondstuk vast op de heteluchtgenerator en warm deze op. Daardoor wordt zowel de vulkamer als het verdampingsmateriaal voorverwarmd en kan na beëindiging van het verwarmingsproces snel met de verdamping begonnen worden.

 Als de ontgrendelingshendel na het opwarmen niet wordt bediend of ingedrukt blijft, koelt de heteluchtgenerator na het bereiken van de ingestelde temperatuur weer af.

### Gevaar voor verbranding!

 Raak geen onderdelen van de vulkamer aan (behalve de daarvoor bestemde noppen of vasthoudpunt) zolang deze na gebruik voor de **PLENTY** Verdamp(er) nog niet afgekoeld zijn.

Als de heteluchtgenerator de ingestelde temperatuur bereikt heeft (het oranje controlelampje dooft of de thermometer geeft de gewenste temperatuur aan), kan begonnen worden met inademen.



*PLENTY Heteluchtgenerator opwarmen*

## 9. GEBRUIK

Neem het mondstuk bij ingebruikname tussen de lippen en adem gelijkmatig en langzaam in.

Let bij de dampontwikkeling op het volgende: hoe intensiever de damp, hoe meer de smaak beïnvloed wordt.



Bij een zeer hoge intensiteit (dichtheid) van de damp kan de aroma- en geurconcentratie leiden tot irritatie van de luchtwegen.

In een dergelijk geval moet de temperatuur omlaag gebracht worden zodat de intensiteit van de damp afneemt.

De **PLENTY** Verdamer is bedoeld om zittend te worden gebruikt.




Inhaleer slechts half zo veel als u eigenlijk kunt. Houd de adem enkele seconden in en adem dan langzaam weer uit. Het is aan te bevelen om u heel bewust te concentreren op het ademen.

Schakel na het verdampen de **PLENTY** Heteluchtgenerator uit, haal de stekker uit het stopcontact en laat het apparaat afkoelen voordat u het opbergt.

## 10. DEMONTAGE, REINIGING EN MONTAGE

### 10.1. Demontage en montage van de **PLENTY** Verdampingseenheid

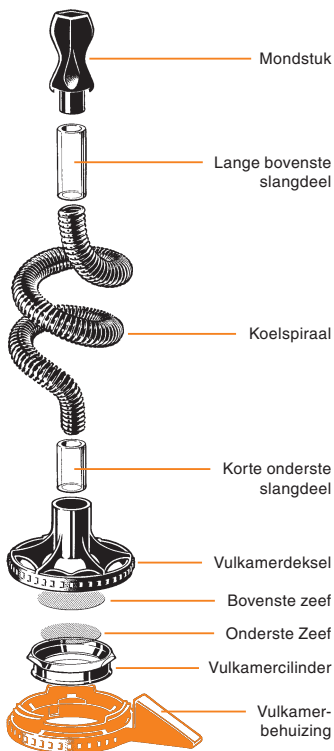

### **PLENTY** Verdampingseenheid

Laat de verdampingseenheid afkoelen alvorens deze te demonteren.

De onderdelen van de vulkamer alsmede de koelspiraal en het mondstuk moeten regelmatig worden gereinigd om een foutloze werking en een zuivere smaak te garanderen.

Als het apparaat door anderen gebruikt gaat worden, is een reiniging van deze onderdelen uit hygiënisch oogpunt vereist.

Voor de handmatige reiniging kunnen papieren of katoenen doekjes gebruikt worden, voor de metalen delen (vulkamercilinder, zeef, koelspiraal) spiritus (ethylalcohol) en voor de kunststof onderdelen (vulkamerbehuizing, mondstuk, slangdelen) afwasmiddel met warm water.



*Handmatige reiniging met alcohol (min. 90 %) of afwasmiddel. De koelspiraal kan ook nageleverd worden.*

## 10. DEMONTAGE, REINIGING EN MONTAGE

De verdampingseenheid kan voor reinigingsdoeleinden in enkele seconden worden gedemonteerd en opnieuw gemonteerd. Het mondstuk, de onderdelen van de vulkamer en het deksel kunnen ook in de vaatwasser worden gereinigd.


De zeven, de mondstuk en de slangdelen zijn daarvoor echter te klein en zouden verloren kunnen gaan.



Leg kunststof onderdelen niet in alcohol of spiritus. Langdurig contact met alcohol of spiritus kan leiden tot verkleuringen of brosheid van de kunststof onderdelen.

### 10.2. Demontage van het mondstuk

1. Trek het mondstuk en het slangdeel met een lichte draai beweging van de koelspiraal.
2. Trek het slangdeel met een lichte draai beweging van het mondstuk.

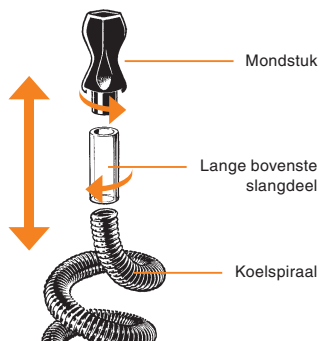

*Trek het mondstuk van de koelspiraal*

Montage van de onderdelen in omgekeerde volgorde.

Laat alle onderdelen goed drogen voor de montage.

## 10. DEMONTAGE, REINIGING EN MONTAGE

### 10.3. Demontage van de vulkamerdeksel




Neem de koelspiraal met een lichte draaibeweging uit de vulkamerdeksel en trek daarna het slangdeel van de koelspiraal.



Neem de koelspiraal uit de vulkamerdeksel

Druk de bovenste zeef, bijv. met behulp van de steel van de meegeleverde reinigingsborstel, van boven naar beneden uit de vulkamerdeksel.

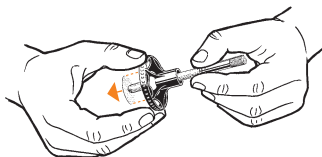

Bovenste zeef met behulp van de reinigingsborstel uitdrukken

Montage van de onderdelen in omgekeerde volgorde.

De bovenste zeef moet zorgvuldig in de daarvoor bestemde sleuf geplaatst worden. Als dit niet in acht wordt genomen, kunnen plantendelen in de koelspiraal terechtkomen en ingeademd worden.

#### 10.3.1. Reiniging van de koelspiraal

Plaats de koelspiraal in een glas, dompel dit volledig onder in spiritus (ethylalcohol), dek het glas af en laat dit een nacht inwerken. Herhaal deze procedure net zolang tot de koelspiraal van binnen schoon is. Spoel deze daarna zorgvuldig door met water.




Voorzichtig! Spiritus is brandbaar en gemakkelijk ontvlambaar.




Nieuwe koelspiralen kunnen per set via [www.storz-bickel.com](http://www.storz-bickel.com) besteld worden.

## 10. DEMONTAGE, REINIGING EN MONTAGE

### 10.4. Demontage van de vulkamer

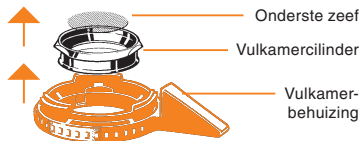

Druk de vulkamercilinder naar boven uit de vulkamerbehuizing.

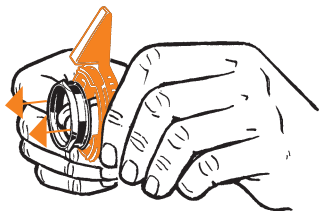

*Vulkamercilinder eruitdrukken*

Druk de onderste zeef naar boven uit de vulkamercilinder.




*Onderste zeef eruitdrukken*

### 10.5. Montage van de vulkamer

Plaats de vulkamercilinder van bovenaf in de vulkamerbehuizing en draai deze zodanig dat de platte positioneervlakken in de daarvoor bestemde posities van de vulkamerbehuizing vallen.

Druk de vulkamercilinder naar beneden tot deze in vastklikt in de vulkamerbehuizing. Let op de juiste stand van de positioneervlakken, conform de gedetailleerde afbeelding.

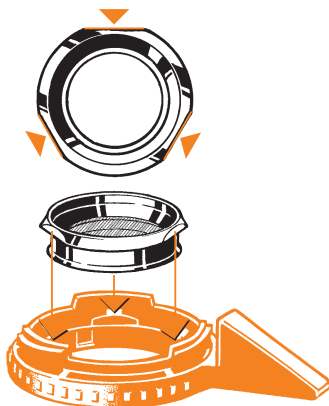

*Vulkamercilinder, Vulkamerbehuizing, Positioneervlakken*

Plaats de zeef van bovenaf in de vulkamer.

Schroef het vulkamerdeksel met koelspiraal en mondstuk op de vulkamer.

## 11. TECHNISCHE GEGEVENS

**Spanning:** 220-240 V / 50-60 Hz  
of 100-120 V / 50-60 Hz

De spanningsgegevens bevinden zich op het typeplaatje van de **PLENTY** Heteluchtgenerator.

Energieverbruik **PLENTY:** 110 W

**Luchttemperatuur:**

Keuzebereik tussen

ca. 130°C - 202°C / 266°F - 396°F

Gewicht: ca. 0,7 kg

Apparaat van beschermingsklasse 1

Trek de stekker uit voor een volledige afkoppeling van het stroomnet.

Technische wijzigingen voorbehouden.

Fabrikant

Storz & Bickel GmbH & Co. KG

Rote Str. 1

78532 Tuttlingen, Duitsland

**Leveringsomvang**

01 01 P - 1 stk. **PLENTY** Heteluchtgenerator

01 02 P - 1 stk. verdampingseenheid (bestaand uit mondstuk, koelspiraal en vulkamer)

09 30 - 1 stk. kruidenmolen

3 stk. normale zeven\*

1 stk. druppelkussen\*

1 stk. reinigingsborstel\*

1 stk. lange slangdeel\*

1 stk. korte slangdeel\*

1 stk. mondstuk\*

1 stk. gebruiksaanwijzing\*

\*slechts als set verkrijgbaar

## 12. CE-VERKLARING VAN CONFORMITEIT

De apparaten beantwoorden aan de eisen van de volgende EG-richtlijnen:

- Laagspanningsrichtlijn 73/23/EEG
- Elektromagnetische compatibiliteit 89/336/EEG

### Vrijwaringen en waarborgen van de fabrikant

Deze waarborgen en vrijwaringen gelden voor alle eindklanten (de „Klanten“ en elke individuele klant, de „Klant“), die producten („Producten“) van Storz & Bickel GmbH Co. KG (de „Firma“) kopen.

### Vrijwaring en beperkingen

De Firma garandeert uitsluitend aan de oorspronkelijke koper van de Producten, dat de Producten binnen de periode van vrijwaring (zie hierna) bij normaal gebruik vrij zijn van materiaalfouten en productiefouten en dat ze overeenstemmen met de gepubliceerde productbeschrijvingen van de Firma. Ongeacht het bovenstaande behoudt de Firma zich het recht voor om op grond van actuele innovaties en verbeteringen aan de werking en het design van de Producten af te wijken van de gepubliceerde productbeschrijvingen. De hierboven beschreven vrijwaring geldt alleen, wanneer de Producten correct werden opgeslagen, getransporteerd en gebruikt en sluit gebreken uit, die ontstaan door normale slijtage. Dit omvat gebreken aan zeven en soortgelijke slijtstukken.

De Klant moet de Producten bij levering onmiddellijk controleren op conformiteit en zichtbare gebreken. De Klant moet de Firma onmiddellijk schriftelijk informeren over eventuele non-conformiteiten of zichtbare gebreken aan de Producten en moet

schriftelijk contact opnemen met de Firma aangaande teruggave of reparatie, al naargelang de aard van de situatie.

### Vrijwaring

De Klant moet de Firma schriftelijk informeren over eventuele gebreken aan het Product. De enige verplichting van de Firma overeenkomstig de hierboven beschreven vrijwaring bestaat erin, de gedekte gebreken te repareren of te verhelpen of het Product te vervangen of om te ruilen, op voorwaarde dat de Klant het Product met een kopie van het originele aankoopbewijs op eigen kosten heeft terugbezorgd aan de Firma of één van de geautoriseerde hersteldiensten. Elk gerepareerd, hersteld, vervangen of omgeruild Product is na de reparatie, herstelling, vervanging of omruiling onderworpen aan de bepalingen van vrijwaring, zoals beschreven onder „**Vrijwaring en beperkingen**“. Als de Firma een schriftelijke kennisgeving van de Klant heeft ontvangen, maar geen gebreken aan het Product konden worden vastgesteld, dan draagt de Klant de kosten die voor de Firma ontstaan zijn naar aanleiding van de kennisgeving.

De vrijwaring gaat in op de datum waarop de Klant de Producten feitelijk ontvangen heeft. Deze periode is zesendertig (36) maanden voor de **PLENTY** Heteluchtgenerator.

## 13. VRIJWARING, AANSPRAKELIJKHEID, REPARATIEDIENST

Individuele personen noch groepen van personen zijn door de Firma geautoriseerd om in verband met de Producten andere verplichtingen of aansprakelijkheidsvoorwaarden dan de hier genoemde aan te gaan of vast te leggen voor de Firma.

Aanvragen en mededelingen van US-Amerikaanse Klanten in overeenstemming met deze vrijwaring moeten worden gericht aan:

Storz & Bickel America, Inc.  
1078 60th Street, Suite A  
Oakland, CA 94608

Phone: 510-451-1553  
Fax: 510-451-2053

email: oakland@storz-bickel.com

Aanvragen en mededelingen van Canadese en voor alle andere Klanten in overeenstemming met deze vrijwaring moeten worden gericht aan:

Storz & Bickel GmbH & Co. KG  
Rote Strasse 1  
78532 Tuttlingen, Germany

Phone +49-7461-969707-0  
Fax +49-7461-969707-7

email: info@storz-bickel.com

De vrijwaring onder „**Vrijwaring en beperkingen**“ wordt verleend in de plaats van andere vormen van vrijwaring (zowel uitdrukkelijk als stilzwijgend), rechten of voorwaarden en de Klant erkent dat behalve in geval van een dergelijke beperkte vrijwaring de Producten „zonder vrijwaring voor gebreken“ worden geleverd. De aanvaarding van iedere andere vrijwaring, zowel uitdrukkelijk als stilzwijgend, wordt zonder beperking afgewezen door de Firma. Dit omvat zonder beperking de stilzwijgend verzekerde vrijwarings van de algemene gebruiksgeschiktheid, de geschiktheid voor een bepaald doeleinde, de niet-inbreuk op rechten en alle vrijwaringen, die voortkomen uit een bepaalde wijze van nakoming van de overeenkomst, regelmatige gedragswijzen of handelsgebruiken, maar is echter niet beperkt hiertoe.

### **Aansprakelijkheid**

Iedere handeling aan het apparaat stelt de precieze kennis en inachtneming van deze Gebruiksaanwijzing voorop. De aansprakelijkheid voor de veilige werking van het apparaat gaat in ieder geval over op de gebruiker, wanneer het apparaat niet in overeenstemming met het voorziene doeleinde wordt gebruikt. Een doelmatig gebruik heeft uitsluitend betrekking op de door ons genoemde plantenmaterialen.

Reparaties mogen enkel worden uitgevoerd door Storz & Bickel GmbH & Co. KG of een geautoriseerde klantendienst.

Voor het gebruik van dit verdampert of onderdelen daarvan mogen alleen originele accessoires van Storz & Bickel worden gebruikt.

Bij niet-inachtneming van de in deze Gebruiksaanwijzing opgenomen aanwijzingen vervalt de aansprakelijkheid van de firma Storz & Bickel GmbH & Co. KG.

### **Beperking van aansprakelijkheid**

De Firma kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor enige indirecte, incidenteel ontstane of concrete schade, gevolgschade of schadevergoeding met een boetekarakter. Deze beperking van aansprakelijkheid omvat ook, maar is niet beperkt tot, schadevergoeding voor winstderving, gederfde inkomsten, vermindering van de goodwill of van het operationele vermogen, veroorzaakt door de Klant of derden, zowel door vorderingen uit de overeenkomst, eisen op basis van een ongeoorloofde handeling, risico-aansprakelijkheid of gebaseerd op de wettelijke voorschriften of andere voorschriften, zelfs wanneer er werd verwezen naar de mogelijkheid van dergelijke schade.

De aansprakelijkheid van de Firma voor schade, die ontstaat uit of naar aanleiding van deze overeenkomst, mag in geen geval de aankoopprijs van de Producten overstijgen. Met de bepalingen van deze overeenkomst wordt vastgelegd en erkend, dat de risico's tussen de Firma en de Klant worden verdeeld, dat de prijsvorming van de Firma deze verdeling van de risico's weerspiegelt en dat de Firma zonder deze verdeling en beperking van de aansprakelijkheid deze overeenkomst niet zou hebben afgesloten.

Waar jurisdicties het toepassingsgebied beperken of beperkingen of de uitsluiting van rechtsmiddelen of van schadevergoedingen of verplichtingen, zoals bijvoorbeeld de aansprakelijkheid bij grove nalatigheid of opzettelijk wangedrag uitsluiten of het uitsluiten van de wettelijke vrijwaring niet toelaten, geldt de bovenstaande beperking of uitsluiting van vrijwaringen, rechtsmiddelen, schadevergoedingen of aansprakelijkheidsplichten voor de volle omvang van de mogelijkheden die het geldende recht biedt. De Klant kan ook andere rechten hebben, die variëren afhankelijk van de staat, het land of de jurisdictie.

### Reparatiedienst

Na afloop van de periode van vrijwaring of in geval van andere defecten, die niet onder de vrijwaring vallen, worden defecten door onze serviceafdeling gerepareerd na voorafgaande kennisgeving van de kosten aan de Klant en na ontvangst van de betaling.

De in deze Gebruiksaanwijzing opgenomen informatie is gebaseerd op onze ervaring en beantwoordt aan de actuele stand van kennis en de capaciteiten op het tijdstip van het drukken. Storz & Bickel GmbH & Co. KG aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor fouten, omissies of foutieve interpretaties van de inhoud of van de hierin opgenomen gegevens. De gebruikers worden er op gewezen, dat iedere toepassing en ieder gebruik van de beschreven Producten moet beantwoorden aan de ter plaatse geldende rechtspraak, verordeningen en wetboeken. Verder worden de gebruikers van de Producten er op gewezen, dat zij alleen verantwoordelijk zijn voor de bepaling en verzekering van de geschiktheid van het desbetreffende Product voor het voorziene gebruiksdoeleinde.

### Copyright

Geen bestanddeel van dit document mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Storz & Bickel GmbH & Co. KG in enigerlei vorm worden verveelvoudigd (door druk, fotokopie of op andere wijze) of worden bewerkt, gedupliceerd of elektronisch in omloop worden gebracht.





[www.storz-bickel.com](http://www.storz-bickel.com)

**STORZ & BICKEL GMBH & CO. KG**

Rote Strasse 1 · 78532 Tuttlingen/Germany

Tel. +49-74 61-96 97 07-0 · Fax +49-74 61-96 97 07-7

eMail: [info@storz-bickel.com](mailto:info@storz-bickel.com)

**STORZ & BICKEL AMERICA INC.**

1078 60th St. Suite A Oakland, CA 94608

phone: 510-451-1553 · fax: 510-451-2053

email: [oakland@storz-bickel.com](mailto:oakland@storz-bickel.com)

