



STORZ & BICKEL GMBH & CO. KG



Crafty[®]

GEbruIKSAANWIJZING

Vóór de ingebruikname aandachtig
lezen en bewaren.

Inhoudsopgave	pagina
1. Productoverzicht, Leveringsomvang	4
2. Veiligheidsinstructies, Symboolverklaring	6
3. Doel	10
4. Plantenoverzicht	11
5. Invloedsfactoren bij het verdampen	12
6. De CRAFTY Verdamp(er)	12
7. Ingebruikname en bediening	15
7.1. Opladen van de batterij	15
7.2. Opwarmen	16
7.3. Temperatuurinstelling	17
7.4. Resetten naar fabrieksinstellingen	17
8. Vullen van de Vulkamer	18
8.1. Vulhulp	19
8.2. Vullen van de Vulkamer met de Vulhulp	20
9. Gebruik	21
10. Demontage, reiniging en montage	22
10.1. Demontage en montage van de CRAFTY Koeleenheid	23
10.2. Reiniging van de CRAFTY Koeleenheid	25
10.3. Uithalen van het onderste Zeef uit de Vulkamer.....	25
11. CRAFTY App	26
11.1. Fabrieksinstellingen	26
11.2. De verbindingsofbouw van de CRAFTY Verdamp(er) met een smartphone	26
11.3. De menuonderdelen van de CRAFTY App	27
11.4. Temperatuurinstelling met de CRAFTY App	28
11.5. Andere persoonlijke instellingen	29
11.6. Menuonderdelen apparaat en informatie	30
12. Technische gegevens	31
13. CE-verklaring van conformiteit	31
14. Vrijwaring, Aansprakelijkheid, Reparatiedienst	32

1. PRODUCTOVERZICHT *CRAFTY* VERDAMPER

Leveringsomvang:



(Optioneel verkrijgbare accessoires: autoadapter)

Controleer of alle componenten bij de levering aanwezig zijn. Neem in afwijkende gevallen contact op met het Storz & Bickel Service Center.


Wendt u bij technische problemen, vragen over het apparaat en voor reparaties, aanspraak op garantie en afvoer van het apparaat tot het volgende adres:

Storz & Bickel GmbH & Co. KG
Rote Strasse 1 · 78532 Tuttlingen, Duitsland

Tel.: +49-7461-969707-0 · Fax +49-7461-969707-7
email: service@storz-bickel.com

1. PRODUCTOVERZICHT *CRAFTY* VERDAMPER

Functionele onderdelen *CRAFTY* Verdamer:

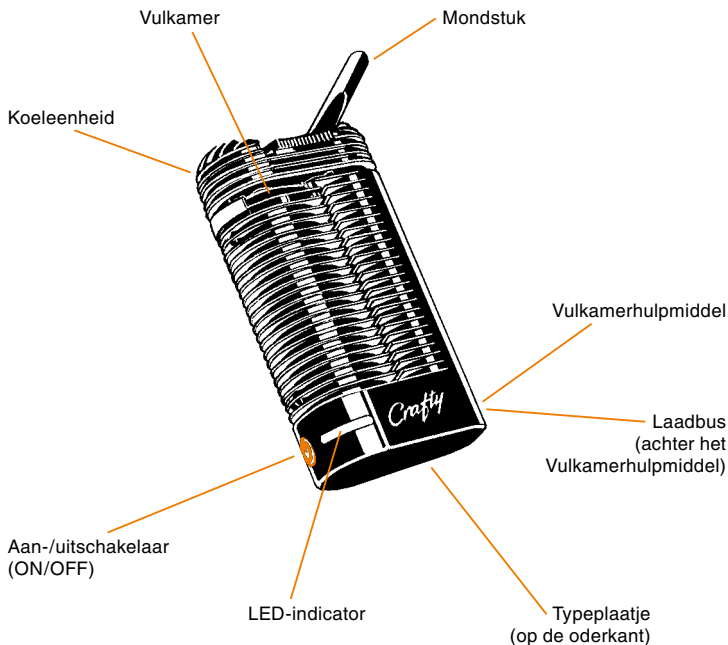

2. VEILIGHEIDSISTRUCTIES



Lees de volgende veiligheidsinstructies zorgvuldig en volledig door voordat het apparaat in gebruik wordt genomen!

Deze Gebruiksaanwijzing is een essentieel bestanddeel van de Verdamer en de adapter en moet worden overhandigd aan de gebruiker.

De daarin opgenomen instructies moeten nauwgezet in acht worden

genomen, aangezien ze van uitermate groot belang zijn voor de veiligheid bij het gebruik en de instandhouding van de Verdamer en de adapter.

Deze brochure moet zorgvuldig worden bewaard voor verdere raadpleging.

U kunt steeds de meest actuele versie van de **CRAFTY** Gebruiksaanwijzing downloaden van www.storz-bickel.com.

Symboolverklaring



Gebruiksaanwijzing opvolgen!



Veiligheidsinstructies!

Om letsel aan personen en schade aan het apparaat te voorkomen, dienen de aanwijzingen met dit symbool verplicht opgevolgd te worden.



Aanwijzing/tip!

Aanwijzingen voorzien van dit symbool geven technische informatie of aanvullende tips over het omgaan met de Verdamer.



Symbool voor de fabrikant - naast het symbool staat naam en adres van de fabrikant



Het apparaat is na 13 augustus 2005 op de markt gebracht. Het apparaat mag niet met het gewone huisvuil meegegeven worden. Het symbool van de afvalton met een kruis erdoorheen geeft aan dat er gescheiden ingezameld moet worden.



Symbool EU-conformiteit: Met deze teken bevestigt de fabrikant de conformiteit van de producten met de geldende richtlijnen en normen van de Europese Unie.

2. VEILIGHEIDSIINSTRUCTIES



Nationally Recognized Testing Laboratory:

Op basis van EN 60 335-1 werden de aanvullende eisen van de UL 499 en CAN/CSA-22.2 nr. 64 getest.



Veiligheid en productie gecontroleerd door TUEV SUED Germany



Voorzichtig! Heet oppervlak!

Metalen onderdelen niet aanraken!



Buiten direct zonlicht bewaren.



Beschermen tegen nattigheid en vocht.



Gelijkstroom

De onderstaande symbolen hebben betrekking op de adapter:



Apparaat van beschermingsklasse II



UL Recognized Component Mark: Dit teken geeft aan dat de betreffende componenten bij UL zijn geregistreerd.



UL - Underwriters Laboratories: dit symbool geeft aan dat de betreffende producten bij UL zijn geregistreerd.

RoHS

Bepijking van het gebruik van bepaalde gevaarke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur



Efficiency Level 5
Werkingsgraad van de adapter



Kenmerk voor de FCC-goedkeuring
(radiotechnische goedkeuring VS)

2. VEILIGHEIDSISTRUCTIES



Apparaten met dit symbool mogen alleen binnenshuis worden bediend (droge omgeving).



Het bliksemsymbool met pijlpunt in een gelijkzijdige driehoek maakt de gebruiker attent op niet geïsoleerde, gevaarlijke elektrische spanning binnen de behuizing van het systeem. Er is een gevaar van elektrische schokken!



De China Compulsory Certification (CCC) is een certificeringssysteem dat geldig is in China.

Veiligheidsinstructies

- De verpakkingselementen (plastic zakken, dozen enz.) mogen niet in de handen van kinderen terechtkomen, aangezien ze een potentieel gevaar vormen
- Hulpbehoevende personen mogen het apparaat alleen onder permanent toezicht gebruiken. Dikwijls worden de gevaren (bijv. verwurging met USB-kabel van adapter) verkeerd ingeschat, waardoor er gevaar van letsel kan bestaan.
- Het apparaat bevat kleine onderdelen die de luchtwegen blokkeren en tot verstikkingsgevaar leiden. Let er daarom op dat u de Verdamer en de accessoires steeds buiten het bereik van baby's en peuters bewaart.
- Gebruik voor het opladen van de batterij uitsluitend de met de Verdamer meegeleverde adapter of de als accessoire verkrijgbare autoadapter van Storz & Bickel. Het gebruik van andere producten kan schade toebrengen aan de batterij.
- Bij twijfel moet men de elektrische installatie door een vakman laten controleren op inachtneming van de lokale veiligheidsvoorschriften.
- Bij storingen tijdens de werking moet de adapter onmiddellijk uit het stopcontact worden getrokken.
- De USB-adapterkabel moet over zijn volledige lengte worden afgerold (oprollen en op elkaar leggen van de USB-adapterkabel vermijden). Hij mag niet worden blootgesteld aan stoten of toegankelijk zijn voor kinderen, zich niet in de buurt van vloeistoffen of warmtebronnen bevinden en niet worden beschadigd. De USB-adapterkabel niet strak oprollen, niet over scherpe randen trekken, nooit knellen en knikken. Laat de USB-adapterkabel bij beschadigingen vervangen door ons Service Center. Repareer de USB-adapterkabel nooit zelf!

2. VEILIGHEIDSIINSTRUCTIES

- Het gebruik van verdeel dozen en/of verlengkabels wordt afgeraden. Indien absoluut noodzakelijk, mogen alleen producten met kwaliteitscertificatie (zoals bijv. UL, IMQ, VDE, +S enz.) worden gebruikt, voor zover de aangegeven vermogenswaarde het benodigde vermogen ($A = \text{ampère}$) van de aangesloten apparaten overschrijdt.
 - Zet de Verdamer na gebruik uitsluitend op een stabiel en vlak oppervlak. Houd bij gebruik van het apparaat voldoende afstand tot warmtebronnen (kachels, fornuizen, open haarden, etc.) en zet het op een plek waar de omgevingstemperatuur niet lager kan worden dan $+5^{\circ}\text{C}$ ($+41^{\circ}\text{F}$). Bewaar de Verdamer en de adapter op een droge en tegen weersinvloeden beschermde plek en buiten het bereik van kinderen of onbekwame personen. Het Verdamer mag in geen geval in vochtige ruimten (zoals badkamers enz.) worden opgesteld.
 - Laat de Verdamer niet in de buurt van licht ontvlambare voorwerpen, bijvoorbeeld gordijnen, tafelkleden of papier, werken.
 - Houd het Verdamer en de adapter buiten het bereik van huisdieren (bijv. knaagdieren) en ongedierte. Deze kunnen de isolatie van het USB-kabel beschadigen.
 - Reparaties aan de Verdamer of de adapter mogen uitsluitend worden uitgevoerd door ons Service Center.
- Verkeerd uitgevoerde reparaties zonder gebruik van originele onderdelen kunnen gevaarlijk zijn voor de gebruiker.
- Bij het openen van de adapter dreigt levensgevaar, aangezien spanningvoerende componenten en aansluitingen worden blootgelegd.
 - De Verdamer mag in geen geval met een ingestoken adapter worden gerepareerd of getransporteerd.
 - De Verdamer en de adapter mogen in geen geval in gebruik worden genomen als de USB-adapterkabel defect is.
 - Steek geen voorwerpen in de openingen van het apparaat.
 - Tijdens de werking mag de Verdamer niet onbeheerd worden achtergelaten. Schakel de verwarming na gebruik uit.
 - De ventilatiesleuven en de lucht-afvoeropening van de Verdamer mogen tijdens de werking of de afkoelfase niet worden dichtgehouden, afgedekt of verstopt.



Gevaar voor verbranding!

- Raak de metalen Vulkamer niet aan als deze warm is.
- De Verdamer en de adapter mogen alleen droog of eventueel met een vochtige doek worden gereinigd. Trek voordien steeds de adapter uit het stopcontact en zet de Verdamer

2. VEILIGHEIDSIINSTRUCTIES

uit. De Verdamer of de adapter mogen in geen geval in water of in andere vloeistoffen worden ondergedompeld of met een directe water- of stoomstraal worden gereinigd.

- De Verdamer of de adapter mag niet in een vochtige of natte omgeving worden gebruikt.
- Stel de Verdamer of de adapter niet bloot aan regen. Gebruik de Verdamer niet in bad of boven water.
- Raak de Verdamer of de adapter nooit aan met natte of vochtige lichaamsdelen.
- Neem de Verdamer of de adapter nooit in gebruik, zolang hij nat of vochtig is. Als de Verdamer of de adapter nat geworden is, moet deze

door ons Service Center worden gecontroleerd op eventuele beschadigingen aan elektrische onderdelen.

- Gebruik de Verdamer of de adapter niet in een explosiegevaarlijke of ontvlambare atmosfeer.
- Laat de Verdamer en de adapter nooit gebruiken door kinderen of onbekwame personen.
- Gebruik uitsluitend originele accessoires en reserveonderdelen van Storz & Bickel.



De fabrikant aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beschadigingen, die veroorzaakt zijn door oneigenlijk, verkeerd of onoordeelkundig gebruik.

3. DOEL

De **CRAFTY** Verdamer is bedoeld voor de opwekking van geuren c.q. aroma's uit de hierna vermelde kruiden en plantendelen. De geuren en aroma's komen vrij door verdamping met behulp van hete lucht en kunnen rechtstreeks ingeademd worden.

Het apparaat mag uitsluitend gebruikt worden met de aanbevolen te verdampen middelen. Het gebruik van andere substanties kan een risico vormen voor de gezondheid.

De **CRAFTY** Verdamer is niet bestemd voor medisch-therapeutische doeleinden.

4. PLANTENOVERZICHT

Hierna volgt een overzicht van de planten, die geschikt zijn voor verdamping in de **CRAFTY** Verdamper.

De aroma's en geuren uit de hier vermelde plantenmaterialen kunnen worden verdampt.

Elk ander gebruik is oneigenlijk en potentieel gevaarlijk.

Actuele informatie over de bruikbare planten vindt u terug op **www.storz-bickel.com**.

Plantennaam	Botanische naam	Gebruikt deel van de plant	Temperatuur-instelling
Eucalyptus	Eukalyptus globulus	de bladeren	130°C (266°F)
Hop	Humulus lupulus	de kegels	154°C (309°F)
Kamille	Matriarca chamomilla	de bloemen	190°C (374°F)
Lavendel	Lavandula angustifolia	de bloemen	130°C (266°F)
Citroenmelisse	Melissa officinalis	de bladeren	142°C (288°F)
Salie	Salvia officinalis	de bladeren	190°C (374°F)
Tijm	Thymus vulgaris	het kruid	190°C (374°F)



LET OP:

Bij gezondheidsproblemen dient u uw arts of apotheker te raadplegen. Het is goed mogelijk dat een plant allergische reacties veroorzaakt bij de gebruiker. In dit geval is het ten stelligste af te raden deze plant verder te gebruiken.

Gebruik alleen delen van planten, die vermeld zijn in deze lijst en die volgens de richtlijnen van de Europese farmacopee (of vergelijkbaar) onder andere werden gecontroleerd op echtheid, zuiverheid en ziekteverwekkers. In de apotheek kunnen dergelijke planten of delen van planten worden gekocht.

De inachtneming van de volgende instructies is belangrijk, om de **CRAFTY** Verdamper met het door u gebruikte plantenmateriaal optimaal te kunnen instellen voor uw persoonlijke behoeften.

Houd er rekening mee, dat de **CRAFTY** Verdamper niet bestemd is voor medisch-therapeutische doeleinden.

5. INVLOEDSFACTOREN BIJ HET VERDAMPEN

De hoeveelheid opgeloste aroma's en geuren wordt beïnvloed door de volgende factoren:

1. **Kwaliteit:** Het aandeel verdampbare aroma's en geuren in het desbetreffende plantenmateriaal.
2. **Kwantiteit:** De hoeveelheid van het verdampingsmateriaal in de Vulkamer dat wordt doorstroomt.
3. **Oppervlak:** Hoe fijner de planten fijngemaakt zijn, des te groter wordt het oppervlak waarvan de aroma's en geuren bij het verdampingsproces kunnen vrijkomen.
4. **Temperatuur:** Hoe hoger de temperatuur, des te meer aroma's en geuren in één keer vrijkomen.

Houd er rekening mee dat een temperatuurverhoging altijd het laatste middel moet zijn, aan gezien het plantenmateriaal bij hogere temperaturen sterker geroosterd smaakt.

Aangezien de ingrediënten van de planten op een zachte manier vrijkomen, kan het verdampingsproces met dezelfde Vulkamerinhoud, afhankelijk van de vier bovengenoemde factoren, meermaals worden herhaald tot alle aroma's en geuren volledig vrijgekomen zijn.

Wanneer er bij een maximale temperatuur geen dampen meer worden gevormd, is het verdampingsmateriaal volledig opgebruikt en moet het worden vervangen door nieuw materiaal. Omwille van de smaak is het echter aan te bevelen het verdampingsmateriaal reeds eerder te vervangen.

6. DE CRAFTY VERDAMPER

Uitpakken

De doos bevat alle bestanddelen en de Gebruiksaanwijzing, die moet worden bewaard voor verdere raadpleging.

Neem de Verdamer en de accessoires uit de verpakking. Controleer meteen na het uitpakken of de Verdamer, de accessoires, de adapter en de apparaatstekker in orde en compleet zijn. Verwittig bij beschadigingen onmiddellijk de verkoper of de besteller.



De verpakkingselementen (plastic zakken, dozen enz.) mogen niet in de handen van kinderen terecht komen, aangezien ze een potentieel gevaar vormen.

Laat ter wille van het milieu geen verpakkingselementen in de natuur achter en gooi ze volgens de voorschriften weg.

Wij raden aan de originele verpakking te bewaren voor eventueel later gebruik (transport, Storz & Bickel Service Center, enz.).

6. DE CRAFTY VERDAMPER

Aansluiting stroomnet

Voordat de Verdamer wordt aangesloten moet men controleren of de gegevens op het typeplaatje van de adapter overeenstemmen met de gegevens van het plaatselijke stroomnet.

De elektrische installatie moet op alle gebieden voldoen aan de huidige overheidsvoorschriften.

Plaats een opgewarmde Verdamer uitsluitend op een stevig oppervlak, niet zetten op een zachte of warmtegevoelige ondergrond.

Zorg ervoor, dat de adapterkabel niet wordt beschadigd door knikken, knellen of strak spannen.



Een onjuiste aansluiting kan leiden tot lichamelijk letsel en materiële schade, waarvoor de fabrikant niet aansprakelijk kan worden gesteld.

Gebruik en bediening



De Verdamer werd ontwikkeld voor het verdampen van de in het plantenoverzicht vermelde plantenmaterialen. Elk ander gebruik is oneigenlijk en potentieel gevaarlijk.

De gebruiker moet voor het gebruik en het onderhoud altijd de aanwijzingen in deze Gebruiksaanwijzing opvolgen.

Bij twijfel of storingen moet de Verdamer onmiddellijk worden uitge-

schakeld en de eventueel gebruikte adapter uit het stopcontact worden getrokken. Probeer in geen geval de schade zelf te herstellen. Neem rechtstreeks contact op met ons Service Center.

Laat de Verdamer en de adapter na gebruik afkoelen voordat ze worden opgeborgen.

Bewaring

Bewaar de Verdamer en de adapter op een droge en tegen weersinvloeden beschermde plek en buiten het bereik van kinderen of onbekwame personen.

Na storingen

Trek de eventueel gebruikte adapter meteen uit het stopcontact en zorg ervoor dat niemand de Verdamer ongemerkt opnieuw kan aansluiten op het stroomnet.

Voor elk onderhoud moet de Verdamer worden uitgeschakeld en de adapter uit het stopcontact worden uitgetrokken.

Breng de Verdamer in de originele verpakking of op een andere wijze goed verpakt naar onze Service Center ter reparatie.

6. DE *CRAFTY* VERDAMPER

Mogelijke storingen / Probleemoplossing

Probleem	Mogelijke oorzaken/Oplossing
De <i>CRAFTY</i> kan niet aangezet worden.	Zorg ervoor dat de batterij van de <i>CRAFTY</i> is opgeladen. Mocht de Verdamer alsnog niet werken, is het apparaat defect. Licht per omgaande ons Service Center in.
De LED-indicator van de <i>CRAFTY</i> knippert afwisselend rood/blauw.	De batterijtemperatuur is te hoog noch te laag. Laat de warme Verdamer afkoelen of de koude Verdamer opwarmen.
De LED-indicator van de <i>CRAFTY</i> knippert blauw.	De batterij is leeg. Sluit het oplaadapparaat aan.
De LED-indicator van de <i>CRAFTY</i> knippert afwisselend rood/groen.	De adapter of de USB-kabel is niet geschikt. Gebruik de originele adapter en USB-kabel of autoadapter van Storz & Bickel.
De LED-indicator van de <i>CRAFTY</i> knippert afwisselend rood/oranje.	De Verdamer is defect. Koppel in dit geval de adapter meteen los van het stroomnet en licht per omgaande ons Service Center in.



Mochten de voorgaande aanwijzingen geen resultaat hebben en bij alle andere storingen of hier niet vermelde problemen, haal dan onmiddellijk de adapter uit het stopcontact en neem contact op met ons Service Center.



Open de Verdamer en de adapter niet! Zonder speciaal gereedschap en specifieke kennis zal iedere poging om de beide apparaten te openen leiden tot schade daaraan. Bij een dergelijke poging vervallen de garantierechten.

Probeer in geen geval de schade zelf te herstellen. Neem rechtstreeks contact op met onze Service Center.

Afvoer

Gooi de Verdamer of de adapter niet gewoon weg als ze onherstelbare schade hebben opgelopen. Aangezien ze bestaan uit hoogwaardige, volledig recyclebare componenten, moeten ze worden ingeleverd bij uw gemeentelijk inzamelen recyclingbedrijf of ter verwerking naar ons Service Center worden gestuurd.



Tijdens de werking mag het apparaat niet onbeheerd worden achtergelaten. Plaats de **CRAFTY** Verdamp(er) uitsluitend op een hittebestendig, vlak, stabiel en stevig oppervlak; nooit op een zachte of gemakkelijk brandbare ondergrond. Controleer of de netspanning overeenstemt met de gegevens op de adapter. De adapter en de USB-kabel moeten in ongeschonden staat verkeren. De adapter mag alleen worden aangesloten op een correct geïnstalleerd stopcontact.

7.1. Opladen van de batterij

De laadtoestand van de batterij wordt aangegeven doordat de LED-indicator blauw oplicht.

Toelichting over de ladingsindicator tijdens de oplaadbeurt:

- **Blauw continu licht:** de batterij is volledig opgeladen
- **Blauw, langzaam knipperen:** de batterij is voor ca. 61 – 96% opgeladen
- **Blauw, snel knipperen:** de batterij is voor ca. 31 – 60% opgeladen
- **Blauw flitsen:** de batterij is voor ca. 30% opgeladen

Toelichting over de ladingsindicator na het uitschakelen:

- **Blauw continu licht:** de batterij is voor ca. 64 – 100% opgeladen
- **Blauw, langzaam knipperen:** de batterij is voor ca. 32 – 64% opgeladen

- **Blauw, snel knipperen:** de batterij is voor ca. 1 – 32% opgeladen
- **Blauw flitsen:** de batterij is leeg



Controleer vóór ieder gebruik en vóór iedere oplaadbeurt of de behuizing van de Verdamp(er) en de adapter onbeschadigd zijn. De Verdamp(er) of de adapter mogen niet opgeladen of gebruikt worden als ze beschadigd zijn.

De batterij van het nieuwe product is tot 80% opgeladen. Laad vóór het eerste gebruik de batterij helemaal op.

De oplaadtijd van de batterij hangt af van de leeftijd en de restcapaciteit; bij een lege batterij bedraagt deze tijd ca. twee uur.


Sluit de USB-kabel aan op de laadbus van de Verdamp(er) en vervolgens op een geschikt stopcontact.


Info: bij het aansluiten van de adapter licht de LED-indicator kort in groen/rood/blauw op en trilt de Verdamp(er) kort. Dit is bedoeld om de werking te controleren en laat zien dat het opladen begint.

De LED-indicator licht op blauw op en begint te knipperen, m.a.w. de batterij wordt opgeladen. Zodra de batterij volledig is opgeladen, stopt de ladingsindicator met knipperen en geeft het een blauw continu licht af.


Haal na afronding van de oplaadbeurt de adapter eerst uit het stopcontact en daarna uit de Verdamp(er).

7. INGEBRIJKNAME EN BEDIENING

 De batterij kan ook via de optioneel verkrijgbare autoadapter opgeladen worden. Sluit de autoadapter met de USB-kabel aan op de netaansluitbus van de Verdamer en daarna op een geschikt stopcontact of een geschikte sigarettenaansteker van 12 volt. Voer het opladen en voltooien van de oplaadbeurt uit zoals voor de adapter beschreven is (zie 7.1. "Opladen van de batterij").

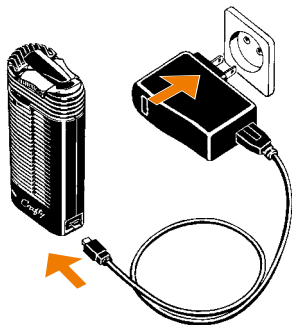

Het aansluiten van de Verdamer op de adapter of de autoadapter

 Batterijen zijn speciaal ontworpen slijtende onderdelen die uitsluitend door Storz & Bickel na het opsturen van de **CRAFTY** Verdamer vervangen kunnen worden.

Iedere poging om de batterij zelf te vervangen is in potentie gevaarlijk en leidt tot verlies van het recht op garantie alsmede iedere aansprakelijkheid van de kant van Storz & Bickel.


Gebruik van stroomnet

De **CRAFTY** Verdamer kan bij een volledig lege batterij niet met de adapter of de autoadapter gebruikt worden. Er moet in ieder geval eerst een gedeeltelijke oplading plaatsvinden. Ga daarvoor te werk zoals beschreven bij 7.1. "Opladen van de batterij" en zet daarna de Verdamer aan.

Automatische uitschakeling

Het automatisch uitschakelen heeft tot doel het batterijgebruik te beperken, zodat de Verdamer zo lang mogelijk zonder oplaadbeurt gebruikt kan worden.

Het apparaat gaat één minuut na de laatste druk op een knop of het laatste gebruik automatisch uit. Het uitschakelen van de Verdamer wordt kenbaar gemaakt door een korte trilling en weergave van de laadtoestand.

 Door tijdens het gebruik de aan-/uitschakelaar (ON/OFF) te bedienen, kan de automatische uitschakeling weer een minuut uitgesteld worden.

7. INGEBRUIKNAME EN BEDIENING

7.2. Opwarmen

De **CRAFTY** Verdamp(er) heeft twee, vooraf in de fabriek ingestelde temperatuurniveaus: een basistemperatuur van 180°C (356°F) en een booster temperatuur van 195°C (383°F).



Zowel de basistemperatuur als de booster temperatuur kunnen met een smartphone en de **CRAFTY** App aangepast worden (zie 11.4. “Temperatuurinstelling met de **CRAFTY** App”).

Zet het apparaat aan (geadviseerd wordt om de Verdamp(er) met een gevulde Vulkamer en daarop de Koelleenheid op te warmen). Druk daarvoor minimaal één seconde lang op de oranje kleurige aan-/uitschakelaar (ON/OFF). De Verdamp(er) breekt het inschakelen met een korte trilling af. Als er echter een probleem is, vindt er geen trilling plaats.

De LED-indicator maakt met een rood continulicht kenbaar dat het opwarmen naar de basistemperatuur plaatsvindt. Het opwarmen van het verwarmingsblok kan, afhankelijk van het ingestelde temperatuurniveau en de batterijcapaciteit, ca. twee minuten duren. Als de basistemperatuur is bereikt, wordt dit kenbaar gemaakt door een korte dubbele trilling en door een groen continulicht.

Als de basistemperatuur niet meer voldoet voor een afdoende verdamping, kan de booster temperatuur met een

dubbelklik op de oranje kleurige aan-/uitschakelaar (ON/OFF) geactiveerd worden. De LED-indicator maakt door rood te knipperen kenbaar dat het opwarmen tot de booster temperatuur plaatsvindt. Als de booster temperatuur is bereikt, wordt dit kenbaar gemaakt door een korte dubbele trilling en door groen te knipperen.

7.3. Temperatuurinstelling

De temperatuurniveaus voor de basistemperatuur kunnen en booster temperatuur met behulp van een smartphone en de **CRAFTY** App worden aangepast. Zie hiervoor 11. „**CRAFTY** App“.


7.4. Resetten naar fabrieksinstellingen

Het is mogelijk de instellingen (zie 11.1. “Fabrieksinstellingen”) die met de **CRAFTY** App gewijzigd zijn, terug te zetten. Het terugzetten vindt plaats door tien seconden lang op de ON/OFF-knop te drukken terwijl de **CRAFTY** Verdamp(er) aanstaat.

Nadat de ON/OFF-knop tien seconden is ingedrukt, wordt de resetten kenbaar gemaakt door de volgende looplichten: rood/groen/blauw/rood/groen/blauw/rood/groen/blauw. Bovendien trilt de **CRAFTY** Verdamp(er) wanneer het looplicht actief is.

8. VULLEN VAN DE VULKAMER

Neem de Koeleenheid van de Verdamer door deze 90° tegen de wijzers van de klok in te draaien.

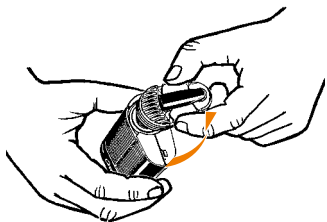

Koeleenheid (met Mondstuk) verwijderen

Vul de metalen Vulkamer altijd volledig tot aan de kunststof rand met fijn gemalen plantenmateriaal. Druk het plantenmateriaal niet te sterk in

elkaar om het inademen niet te zeer te bemoeilijken. Verwijder overtollig plantenmateriaal rondom de vulopening, zodat de Koeleenheid schoon geplaatst kan worden.




Als de Vulkamer slechts gedeeltelijk wordt gevuld, kan het verdampingsmateriaal verschuiven zodat de warme lucht langs dit materiaal stroomt en er daardoor geen verdamping kan plaatsvinden.



Vulkamer correct gevuld

Als de Vulkamer niet volledig moet worden gevuld, wordt geadviseerd om het meegeleverde Druppelkussen op de kruiden te leggen en daarna de Koeleenheid op de Verdamer te plaatsen.

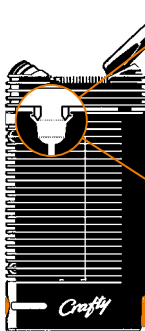

Vulkamer deels gevuld met daarop liggend Druppelkussen

8. VULLEN VAN DE VULKAMER




Zorg ervoor dat de Zeven niet verontreinigd zijn met plantenmateriaal. Om een optimale functie te garanderen is het aan te bevelen om de Zeven na elke verdamping te reinigen met de meegeleverde Reinigingsborstel.

Vooraf in de bovenste Zeef kan zich plantenmateriaal ophopen en het inademen bemoeilijken. Demonteer en reinig de Zeef in dit geval zoals beschreven in hoofdstuk 10. (Demontage, reiniging en montage) of breng een nieuwe Zeef aan.

Breng daarna de Koeleenheid weer aan door deze 90° met de klok mee te draaien.

8.1. Vulhulp

De meegeleverde Vulhulp helpt bij het eenvoudig en schoon vullen van de Vulkamer en dient als reservoir voor het meenemen en bewaren van plantenmateriaal dat al met de Kruidenmolen is fijngemalen.

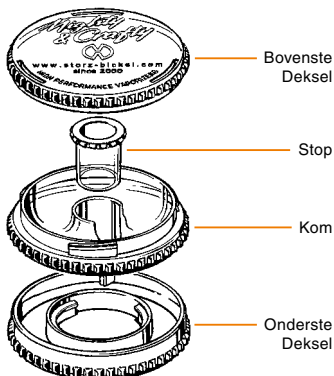

Neem voor het vullen het bovenste deksel eraf en vul de kom inclusief stop met het fijngemalen plantenmateriaal. Breng het bovenste deksel weer aan en sluit dit.



*Gevulde Vulhulp
(bovenste deksel verwijderd)*

8. VULLEN VAN DE VULKAMER

8.2. Vullen van de Vulkamer met de Vulhulp

Haal de Koeleenheid van de Verdamer en verwijder eventuele resten uit de Vulkamer. Hierbij kan het Vulkamerhulpmiddel gebruikt worden.


Neem het onderste deksel van de Vulhulp en breng de Vulhulp aan, in plaats van de Koeleenheid, op de Verdamer te draaien. Neem het bovenste deksel van de Vulhulp. Trek de stop eruit en gebruik de stop om een hoeveelheid plantenmateriaal door de centrale opening in de Vulkamer te brengen.



Let erop dat de Vulkamer niet overvuld raakt (zie 8. "Vullen van de Vulkamer").

Slechts vullen tot aan de onderste rand van de Vulhulp (zie onderstaande tekening "Vullen van de Vulkamer met de Vulhulp")!

Overvullen leidt tot verstopte Zeven en moeilijker inademen.

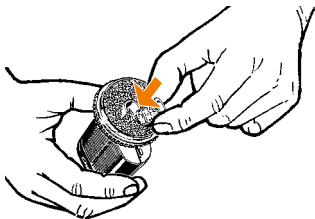

Vullen van de Vulkamer met de Vulhulp



De onderste rand van de Vulhulp moet vrij blijven.

Plaats daarna de stop weer in de centrale opening en draai het bovenste deksel van de Vulhulp weer vast. Draai de Vulhulp met een slag van 90° los en draai het onderste deksel weer vast. Breng de Koeleenheid weer aan door deze 90° met de klok mee vast te draaien.

9. GEBRUIK


Plaats de Koeleenheid op de Verdamp(er) en warm deze op. Daardoor wordt bereikt dat zowel de Vulkamer als het verdampingsmateriaal voorverwarmd wordt en meteen na afronding van het opwarmingsproces met het verdampen gestart kan worden.



Gevaar voor verbranding!

Raak geen onderdelen van de Vulkamer aan zolang deze na gebruik voor de **CRAFTY** Verdamp(er) nog niet afgekoeld zijn.

Als de Verdamp(er) de ingestelde temperatuur heeft bereikt (groen continu licht voor de basistemperatuur en groen knipperlicht voor de booster temperatuur, telkens ook kenbaar gemaakt door een korte dubbele trilling) en het Mondstuk is opengeklapt, kan met inademen begonnen worden.

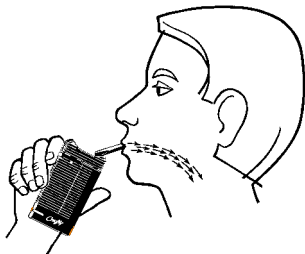

Gebruik van de **CRAFTY** Verdamp(er)

Neem het Mondstuk bij ingebruikname tussen de lippen en adem gelijkmatig en langzaam enige seconden in.

Let bij de dampontwikkeling op het volgende: hoe intensiever de damp, hoe meer de smaak beïnvloed wordt.



Bij een zeer hoge intensiteit (dichtheid) van de damp kan de aromaen geurconcentratie leiden tot irritatie van de luchtwegen.

In een dergelijk geval moet de temperatuur omlaag gebracht worden zodat de intensiteit van de damp afneemt (zie 11.4. "Temperatuurstelling met de **CRAFTY** App").



Inhaleer slechts half zo veel als u eigenlijk kunt. Houd de adem enkele seconden in en adem dan langzaam weer uit. Het is aan te bevelen om u heel bewust te concentreren op het ademen.

Schakel na het verdampen de **CRAFTY** Verdamp(er) uit. Druk daartoe minimaal één seconde op de oranjeleu-rige aan-/uitschakelaar (ON/OFF). De Verdamp(er) breekt het uitschakelen met een korte trilling af.

Laat de Verdamp(er) afkoelen voordat deze opgeborgen wordt.

10. DEMONTAGE, REINIGING EN MONTAGE

Bij het afkoelen van de damp zal een klein deel daarvan vanzelf condenseren op het inwendige oppervlak van de Koeleenheid.

De onderdelen van de Koeleenheid en het Mondstuk moeten regelmatig grondig worden gereinigd om een foutloze werking en een zuivere smaak te garanderen.


Als het Verdamer door anderen gebruikt gaat worden, is een reiniging van deze onderdelen uit hygiënisch oogpunt vereist.



Het condensaat kan kleverig zijn. Een Koeleenheid die voorheen wordt opgewarmd, kan eenvoudiger gedemonteerd worden.

Productoverzicht **CRAFTY** Koeleenheid

De Koeleenheid bestaat uit:

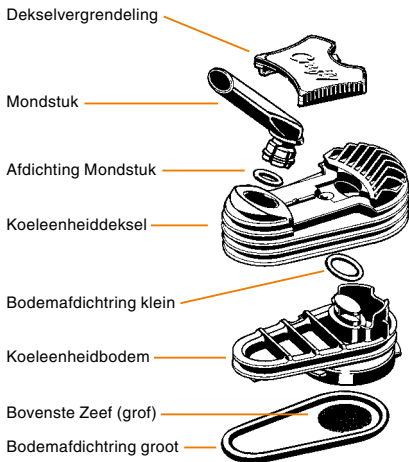


10. DEMONTAGE, REINIGING EN MONTAGE

10.1. Demontage en montage van de CRAFTY Koeleenheid


Neem de Koeleenheid van de Verdampster door deze 90° tegen de wijzers van de klok in te draaien.

Trek het Mondstuk door licht heen en weer draaien uit het Koeleenheidsdeksel en haal de Afdichtring van het Mondstuk.

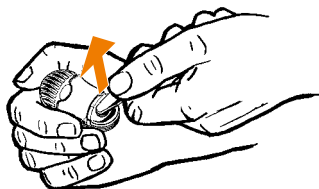


Verwijderen van het Mondstuk uit het Koeleenheidsdeksel

Open de Dekselvergrendeling door deze naar achteren te trekken.

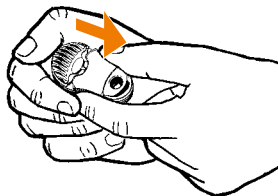

Openen van de Dekselvergrendeling

Haal de Dekselvergrendeling van het deksel door deze aan één kant omhoog te trekken.

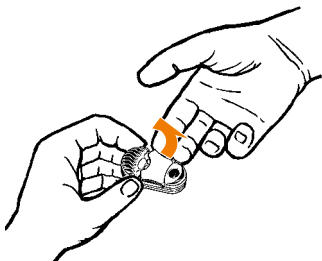

Verwijderen van de Dekselvergrendeling


Haal het deksel en de bodem van de Koeleenheid van elkaar door het deksel er naar boven af te trekken.



Het Koeleenheidsdeksel van de Koeleenheidsbodem trekken


10. DEMONTAGE, REINIGING EN MONTAGE

Verwijder de grote en de kleine Bodemafdichtring. Haal met het Vulkamerhulpmiddel de grote Afdichtring uit de uitsparing in de groef.

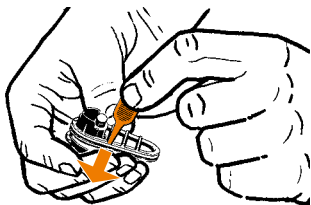

Verwijderen van de grote Bodemafdichtring

Druk de bovenste Zeef met behulp van het meegeleverde Vulkamerhulpmiddel van boven naar beneden uit het Vulkamerdeksel.

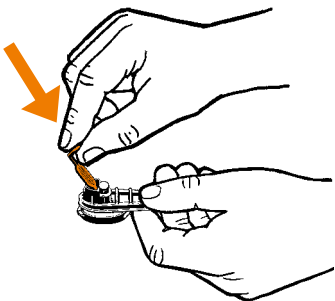

Naar buiten drukken van de bovenste Zeef

Montage van de onderdelen vindt plaats in omgekeerde volgorde.



Let bij de montage op de juiste positie van de Afdichtringen. Vooral de Afdichtring van het Mondstuk dient in zijn geheel en niet meer zichtbaar in het deksel te zitten.

De bovenste Zeef moet zorgvuldig in de daarvoor bestemde groef worden geplaatst. Als dit niet in acht wordt genomen, kunnen plantendelen in de Koeleenheid terechtkomen, deze verstoppen of ingeademd worden.

10. DEMONTAGE, REINIGING EN MONTAGE

10.2. Reiniging van de **CRAFTY Koeleenheid**

De Koeleenheid kan ten behoeve van reiniging gedemonteerd en weer gemonteerd worden (zie 10.1. "Demontage en montage van de **CRAFTY Koeleenheid**").

Voor de handmatige reiniging kunnen de Reinigingsborstel, wattenstaafjes en de papieren of katoenen doekjes als hulpmiddel worden gebruikt. Als oplosmiddel adviseren wij spiritus (ethylalcohol) of warm water met afwasmiddel.



Handmatige reiniging van de gedemonteerde Koeleenheid



Leg kunststof onderdelen niet langer dan een uur in alcohol of spiritus. Langdurig contact met alcohol of spiritus kan leiden tot verkleuringen of brosheid van de kunststof onderdelen.

Laat alle onderdelen goed drogen voor de montage.

Controleer alle onderdelen na de reiniging op beschadigde oppervlakken, scheurvorming, verzachting of verharding, verontreinigingen, vervorming en verkleuringen, en houd beschadigde onderdelen apart.



Voorzichtig! Spiritus (ethylalcohol) is brandbaar en gemakkelijk ontvlambaar.



Nieuwe Koeleenheden kunnen per set via www.storz-bickel.com besteld worden.

10.3. Uithalen van het onderste Zeef uit de Vulkamer

Haal het onderste Vulkamerzeef met de hulp van een pincet of een scherpe tangetje uit de Vulkamer. Zet een nieuwe Zeef in de Vulkamer in en let op dat het zorgvuldig in de daarvoor bestemde groef wordt geplaatst.

11. CRAFTY APP

Algemeen

De **CRAFTY** App is voor de bediening van de **CRAFTY** Verdamer niet nodig, maar maakt persoonlijke instellingen en het aflezen van aanvullende informatie mogelijk tijdens gebruik van de **CRAFTY** Verdamer.

Aangezien de **CRAFTY** Verdamer te klein is voor het aanbrengen van een display, kan de Verdamer via Bluetooth met een iPhone of Android-smartphone verbonden worden en gebruikmaken van hun display.

De minimale eis hiervoor is iOS6 of hoger en Android 4.3 of hoger. De **CRAFTY** App kan in de App Store of Google Play Store gedownload worden.

11.1. Fabrieksinstellingen

Basistemperatuur: 180°C (356°F)

Booster temperatuur: +15°C (59°F)
komt overeen met 195°C (383°F)

LED-indicator

helderheid **CRAFTY**: 100%

Ladingsindicator **CRAFTY**: ON

Trilling **CRAFTY**: ON

Trilling smartphone: OFF

Alarmsignaal smartphone: OFF

11.2. De verbindingsofbouw van de **CRAFTY** Verdamer met een smartphone

Zet de smartphone aan en download de **CRAFTY** App. Let erop dat de Bluetooth-functie aanstaat en niet door een andere Bluetooth-apparaat wordt gebruikt. Zet vervolgens de **CRAFTY** Verdamer aan en start daarna de **CRAFTY** App.

U wordt nu gevraagd om het serienummer van uw **CRAFTY** Verdamer in te geven. Voer de zescijferige getallenreeks in die op het typeplaatje aan de onderkant van het apparaat staat vermeld.

Het volstaat om het serienummer eenmaal in te geven. Wanneer u de **CRAFTY** App een volgende keer activeert, worden de beide apparaten automatisch verbonden.


Als een andere **CRAFTY** Verdamer door dezelfde smartphone bediend moet worden, verbreekt u de bestaande verbinding met de knop "Verbinden met andere **CRAFTY**" en voert u het serienummer van de andere **CRAFTY** Verdamer in.

11. CRAFTY APP



Verbindingsopbouw

11.3. De menuonderdelen van de CRAFTY App



Temperatuur, Instellingen, Apparaat, Informatie

Temperatuur:

Hier kunt u de ingestelde en feitelijke temperaturen aflezen en de temperatuur instellen. Bovendien vindt u hier de ladingsindicator van de **CRAFTY** Verdampjer.

Instellingen:

Hier kunt u andere persoonlijke instellingen uitvoeren.

Apparaat:

Hier vindt u gegevens over het apparaat, zoals bedrijfsuren, softwareversies etc.


Informatie:

Hier vindt u nadere informatie, bijv. over de planten- en prijslijsten, maar ook rechtstreekse links naar de homepagina van Storz & Bickel of de webshop.

11. CRAFTY APP

11.4. Temperatuurstelling met de CRAFTY App

Er kunnen temperaturen tussen 40°C en 210°C (104°F en 410°F) worden ingesteld (zie 4. "Plantenoverzicht").

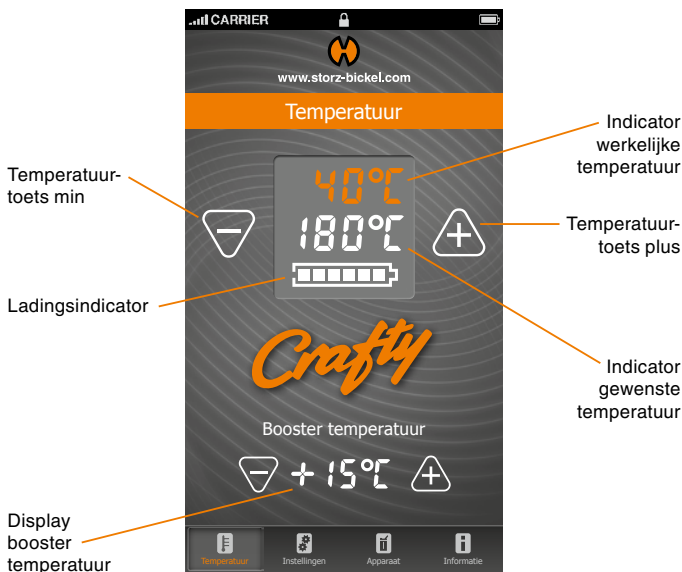

Functionele onderdelen menu-item temperatuur

Door op de plustoets te drukken, wordt de gewenste waarde verhoogd, door op de mintoets te drukken, wordt de gewenste waarde verlaagd. Door de plus- of mintoets kort in te drukken, worden de gewenste waarden in stappen van 1 graad in de desbetreffende

richting veranderd. Door de plus- of mintoets langdurig in te drukken, beginnen de gewenste waarden doorlopend in de desbetreffende richting te lopen

De huidige temperatuur is af te lezen van de bovenste regel in de display.

11. CRAFTY APP

De booster temperatuur wordt altijd opgeteld bij de basistemperatuur. Daarbij kan het totaal van 210°C (410°F) niet overschreden worden.

Fahrenheit/Celsius

Bij gelijktijdig indrukken van de plus- en mintoets verandert de weergave van graden Celsius in graden Fahrenheit en omgekeerd.

Ladingsindicator

De ladingsindicator toont een batterijsymbool met zes laadtoestandvelden. De rand van het batterijsymbool begint te knippen als de batterij bijna leeg is; bij een volle batterij zijn de randen van alle zes velden zichtbaar.


Afhankelijk van de laadtoestand zijn meer of minder laadtoestandvelden te zien.

Tijdens het opladen van de **CRAFTY** Verdamer knippert de ladingsindicator en wordt de huidige laadtoestand getoond.



Ladingsindicator

11.5. Andere persoonlijke instellingen

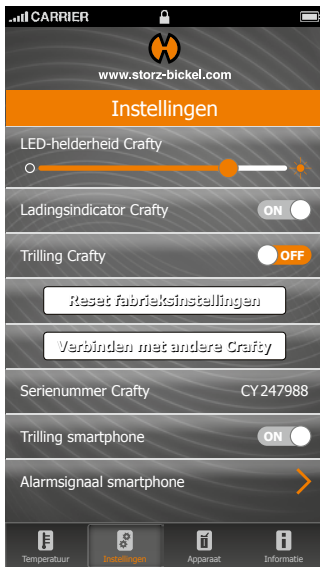

Instellingen

LED-helderheid **CRAFTY**:

Met de schuifregelaar kan de helderheid van de LED-indicator op de **CRAFTY** Verdamer gedimd worden.

Ladingsindicator **CRAFTY**:

Hier kan het blauw oplichten van de LED-indicator tijdens het opladen in- en uitgeschakeld worden. Als de adapter bij aanvang van de oplaad-

11. CRAFTY APP

beurt aangesloten wordt, licht de LED-indicator kort in rood/groen/blauw op trilt de Verdamer kort. Dit is bedoeld om de werking te controleren en laat zien dat het opladen begint.

Trilling **CRAFTY**:

Hier kan de trillingsmotor van de **CRAFTY** Verdamer aan- en uitgeschakeld worden.

Reset fabrieksinstellingen:

Hier kunnen de fabrieksinstellingen (zie 11.1. "Fabrieksinstellingen") weer hersteld worden.

De volgende instellingen/waarden worden daarbij naar de fabrieksinstelling gereset:

- Gewenste temperatuur
- Booster temperatuur
- LED-helderheid
- Ladingsindicator
- Trilling **CRAFTY**
- Trilling smartphone
- Alarmsignaal smartphone

Verbinden met andere **CRAFTY**:

Wanneer een andere **CRAFTY** Verdamer door dezelfde smartphone bediend moet worden, kan de bestaande verbinding verbroken worden, zodat het serienummer van de andere **CRAFTY** Verdamer ingevoerd kan worden.

Trilling smartphone:

Hier kan naast het trillen van de **CRAFTY** Verdamer ook het trillen van de smartphone in- en uitgeschakeld worden.

Alarmsignaal smartphone:

Hier kan tegelijk met het trillen van de **CRAFTY** Verdamer ook nog een willekeurig alarmsignaal van de smartphone in- en uitgeschakeld worden.

11.6. Menuonderdelen apparaat en informatie

Apparaat:

Hier vindt u de gegevens over het apparaat, zoals bedrijfsuren, softwareversies etc.

Informatie:

Hier vindt u nadere informatie, bijv. over de planten- en prijslijsten, maar ook directe links naar de homepagina van Storz & Bickel of de webshop.

12. TECHNISCHE GEGEVENS

Adapter:

Energieverbruik: 10 W
Ingangsspanning: 100-240 V / 50-60 Hz
Uitgangsspanning: 5 V directstroom

CRAFTY Verdamer:

Ingangsspanning: 5 V directstroom

De spanningsgegevens bevinden zich op het typeschildje van de **CRAFTY** Verdamer en van de adapter.

Energieverbruik **CRAFTY** Verdamer: 10 W max.

Bedrijfstemperatuur: 5°C - 40°C / 41°F - 104°F

Verdampingstemperatuur:

Keuzebereik tussen ca. 40°C - 210°C / 104°F - 410°F

Maten: 11,0 x 5,7 x 3,3 cm

Gewicht: ca. 135 g

Trek de adapter uit het stopcontact om het apparaat volledig van het stroomnet los te koppelen.

Technische wijzigingen voorbehouden.

Fabrikant

Storz & Bickel GmbH & Co. KG
Rote Str. 1
78532 Tuttlingen, Duitsland

13. CE-VERKLARING VAN CONFORMITEIT

De apparaten beantwoorden aan de eisen van de volgende EG-richtlijnen:

- DIN EN 60 335
- DIN EN 60 950
- Elektromagnetische compatibiliteit 2004/108/EG

13. VRIJWARING, AANSPRAKELIJKHEID, REPARATIEDIENST

Vrijwaringen en waarborgen van de fabrikant

Deze waarborgen en vrijwaringen gelden voor alle eindklanten (de “Klanten” en elke individuele klant, de “Klant”), die producten (“Producten”) van Storz & Bickel GmbH Co. KG of Storz & Bickel America, Inc. (de “Firma”) kopen.

Vrijwaring en beperkingen

De Firma garandeert uitsluitend aan de oorspronkelijke koper van de Producten, dat de Producten binnen de periode van vrijwaring (zie hierna) bij normaal gebruik vrij zijn van materiaalfouten en productiefouten en dat ze overeenstemmen met de gepubliceerde productbeschrijvingen van de Firma. Ongeacht het bovenstaande behoudt de Firma zich het recht voor om op grond van actuele innovaties en verbeteringen aan de werking en het design van de Producten af te wijken van de gepubliceerde productbeschrijvingen. De hierboven beschreven vrijwaring geldt alleen, wanneer de Producten correct werden opgeslagen, getransporteerd en gebruikt en sluit gebreken uit, die ontstaan door normale slijtage. Dit omvat gebreken aan batterijen, Zeven en soortgelijke slijtstukken.

De Klant moet de Producten bij levering onmiddellijk controleren op conformiteit en zichtbare gebreken. De Klant moet de Firma onmiddellijk

schriftelijk informeren over eventuele non-conformiteiten of zichtbare gebreken aan de Producten en moet schriftelijk contact opnemen met de Firma aangaande teruggave of reparatie, al naargelang de aard van de situatie.

Vrijwaring

De Klant moet de Firma schriftelijk informeren over eventuele gebreken aan de Producten. De enige verplichting van de Firma overeenkomstig de hierboven beschreven vrijwaring bestaat erin, de gedekte gebreken te repareren of te verhelpen of het Product te vervangen of om te ruilen, op voorwaarde dat de Klant de Producten met een kopie van het originele aankoopbewijs op eigen kosten heeft terugbezorgd aan de Firma of één van de geautoriseerde hersteldiensten. Elk gerepareerd, hersteld, vervangen of omgeruild Product is na de reparatie, herstelling, vervanging of omruiling onderworpen aan de bepalingen van vrijwaring, zoals beschreven onder “**Vrijwaring en beperkingen**”. Als de Firma een schriftelijke kennisgeving van de Klant heeft ontvangen, maar geen gebreken aan het Product konden worden vastgesteld, dan draagt de Klant de kosten die voor de Firma ontstaan zijn naar aanleiding van de kennisgeving.

De vrijwaring gaat in op de datum waarop de Klant de Producten feite-

13. VRIJWARING, AANSPRAKELIJKHEID, REPARATIEDIENST

lijk ontvangen heeft. Deze periode is vierentwintig (24) maanden voor de **CRAFTY** Verdampers.

Individuele personen noch groepen van personen zijn door de Firma geautoriseerd om in verband met de Producten andere verplichtingen of aansprakelijkheidsvoorwaarden dan de hier genoemde aan te gaan of vast te leggen voor de Firma.

Aanvragen en mededelingen het kader van deze vrijwaring moeten worden gericht aan:

Storz & Bickel GmbH & Co. KG
Rote Strasse 1
78532 Tuttlingen, Duitsland

Phone: +49-7461-969707-0
Fax: +49-7461-969707-7

email: service@storz-bickel.com

Aanvragen en mededelingen van VS-Amerikaanese en Canadese Klanten in het kader van deze vrijwaring moeten worden gericht aan:

Storz & Bickel America, Inc.
1078 60th Street, Suite A
Oakland, CA 94608

Phone: 510-451-1553
Fax: 510-451-2053

email:
service-america@storz-bickel.com

De vrijwaring onder “**Vrijwaring en beperkingen**” wordt verleend in de plaats van andere vormen van vrijwaring (zowel uitdrukkelijk als stilzwijgend), rechten of voorwaarden en de Klant erkent dat behalve in geval van een dergelijke beperkte vrijwaring de Producten “zonder vrijwaring voor gebreken” worden geleverd. De aanvaarding van iedere andere vrijwaring, zowel uitdrukkelijk als stilzwijgend, wordt zonder beperking afgewezen door de Firma. Dit omvat zonder beperking de stilzwijgend verzekerde vrijwarings van de algemene gebruiksgeschiktheid, de geschiktheid voor een bepaald doeleinde, de niet-inbreuk op rechten en alle vrijwarings, die voortkomen uit een bepaalde wijze van nakoming van de overeenkomst, regelmatige gedragswijzen of handelsgebruiken, maar is echter niet beperkt hiertoe.

Aansprakelijkheid

Iedere handeling aan de Producten stelt de precieze kennis en inachtneming van deze Gebruiksaanwijzing voorop. De aansprakelijkheid voor de veilige werking van de Producten gaat in ieder geval over op de gebruiker, wanneer het apparaat niet in overeenstemming met het voorziene doeleinde wordt gebruikt. Een doelmatig gebruik heeft uitsluitend betrekking op de door ons genoemde plantenmaterialen.

13. VRIJWARING, AANSPRAKELIJKHEID, REPARATIEDIENST

Reparaties mogen enkel worden uitgevoerd door Storz & Bickel GmbH & Co. KG of een geautoriseerde klantendienst.

Voor het gebruik van deze Producten of onderdelen daarvan mogen alleen originele accessoires van Storz & Bickel worden gebruikt.

Bij niet-inachtneming van de in deze Gebruiksaanwijzing opgenomen aanwijzingen vervalt de aansprakelijkheid van de firma Storz & Bickel GmbH & Co. KG.

Beperking van aansprakelijkheid

De Firma kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor enige indirecte, incidenteel ontstane of concrete schade, gevolgschade of schadevergoeding met een boetekarakter. Deze beperking van aansprakelijkheid omvat ook, maar is niet beperkt tot, schadevergoeding voor winstderving, gederfde inkomsten, vermindering van de goodwill of van het operationele vermogen, veroorzaakt door de Klant of derden, zowel door vorderingen uit de overeenkomst, eisen op basis van een ongeoorloofde handeling, risico-aansprakelijkheid of gebaseerd op de wettelijke voorschriften of andere voorschriften, zelfs wanneer er werd verwezen naar de mogelijkheid van dergelijke schade.

De aansprakelijkheid van de Firma voor schade, die ontstaat uit of naar

aanleiding van deze overeenkomst, mag in geen geval de aankoopprijs van de Producten overstijgen. Met de bepalingen van deze overeenkomst wordt vastgelegd en erkend, dat de risico's tussen de Firma en de Klant worden verdeeld, dat de prijsvorming van de Firma deze verdeling van de risico's weerspiegelt en dat de Firma zonder deze verdeling en beperking van de aansprakelijkheid deze overeenkomst niet zou hebben afgesloten.

Waar jurisdicties het toepassingsgebied beperken of beperkingen of de uitsluiting van rechtsmiddelen of van schadevergoedingen of verplichtingen, zoals bijvoorbeeld de aansprakelijkheid bij grove nalatigheid of opzette-lijk wangedrag uitsluiten of het uitsluiten van de wettelijke vrijwaring niet toelaten, geldt de bovenstaande beperking of uitsluiting van vrijwaringen, rechtsmiddelen, schadevergoedingen of aansprakelijkheidsplichten voor de volle omvang van de mogelijkheden die het geldende recht biedt. De Klant kan ook andere rechten hebben, die variëren afhankelijk van de staat, het land of de jurisdictie.

De in deze Gebruiksaanwijzing opgenomen informatie is gebaseerd op onze ervaring en beantwoordt aan de actuele stand van kennis en de capaciteiten op het tijdstip van het drukken. Storz & Bickel GmbH & Co. KG aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor fouten, omissies of foutieve

13. VRIJWARING, AANSPRAKELIJKHEID, REPARATIEDIENST

interpretaties van de inhoud of van de hierin opgenomen gegevens. De gebruikers worden er op gewezen, dat iedere toepassing en ieder gebruik van de beschreven Producten moet beantwoorden aan de ter plaatse geldende rechtspraak, verordeningen en wetboeken. Verder worden de gebruikers van de Producten er op gewezen, dat zij alleen verantwoordelijk zijn voor de bepaling en verzekering van de geschiktheid van het desbetreffende Product voor het voorziene gebruiksdoeleinde.

Reparatiedienst

Na afloop van de periode van vrijwaring of in geval van andere defecten, die niet onder de vrijwaring vallen, worden defecten door onze serviceafdeling gerepareerd na voorafgaande kennisgeving van de kosten aan de Klant en na ontvangst van de betaling.

Copyright

Geen bestanddeel van dit document mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Storz & Bickel GmbH & Co. KG in enigerlei vorm worden verveelvoudigd (door druk, fotokopie of op andere wijze) of worden bewerkt, gedupliceerd of elektronisch in omloop worden gebracht.



www.storz-bickel.com

STORZ & BICKEL GMBH & CO. KG

Rote Strasse 1 · 78532 Tuttlingen/Germany

Tel. +49-74 61-96 97 07-0 · Fax +49-74 61-96 97 07-7

eMail: info@storz-bickel.com

STORZ & BICKEL AMERICA INC.

1078 60th St. Suite A · Oakland, CA 94608

phone: 510-451-1553 · fax: 510-451-2053

email: america@storz-bickel.com

